



Technische Handleiding

BeNomic EasyLeaf



Berg Hortimotive

**Burg. Crezeelaan 42a
2678 KZ De Lier
Nederland**

Tel: +31 (0) 174- 517 700

**E- mail: info@berghortimotive.com
Internet: www.berghortimotive.com**

Versie 9, november 2019

De machine is geproduceerd door:



Berg Hortimotive

Burg. Crezeelaan 42a
2678 KZ De Lier
Nederland

Tel: +31 (0) 174- 517 700

E- mail: info@berghortimotive.com

Internet: www.berghortimotive.com



1. Verklaringen

1.1 Copyright

Berg Hortimotive
De Lier, 2019

Niets uit deze documentatie mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, film of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Berg Hortimotive te De Lier.

Uitgezonderd delen die zijn bedoeld om te reproduceren ten behoeve van het gebruik van deze documentatie zoals verkorte instructies en aanduidingen op de machine.

1.2 Aansprakelijkheid

Berg Hortimotive is niet aansprakelijk voor onveilige situaties, ongevallen en schades die het gevolg zijn van het negeren van waarschuwingen of voorschriften, zoals weergegeven op de *BeNomic EasyLeaf* of in deze documentatie, bijvoorbeeld:

- ondeskundig of onjuist gebruik of onderhoud;
- het gebruik voor andere toepassingen of onder andere omstandigheden dan aangegeven in deze documentatie;
- het gebruik van andere dan voorgeschreven onderdelen;
- reparaties zonder toestemming van Berg Hortimotive en/ of gecertificeerde dealer;
- wijzigingen aan de *BeNomic EasyLeaf*. Hieronder vallen;
 - wijzigingen in de besturing
 - lassen, mechanische bewerkingen e.d.;
 - uitbreidingen aan de *BeNomic EasyLeaf* of de besturing.

Berg Hortimotive is niet aansprakelijk:

- als de klant niet aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Berg Hortimotive (financieel of anders) heeft voldaan;
- voor gevolgschade door storingen of gebreken aan de *BeNomic EasyLeaf* (bijvoorbeeld bedrijfsonderbreking, vertragingen etc.).

1.3 Garantie

Gedurende 6 maanden na levering verleent Berg Hortimotive aan de opdrachtgever garantie op materiaal en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Deze garantie geldt niet, indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan van materiaal en fabricage, indien Berg Hortimotive na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert of indien de oorzaak der fouten niet duidelijk kan worden aangetoond.

Garantiebepalingen staan omschreven in de METAALUNIEVOORWAARDEN, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

Voor alle goederen en materialen die Berg Hortimotive niet zelf vervaardigt, verleent Berg Hortimotive nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie is "af fabriek" defecte machines en/of onderdelen moeten franco worden aangeleverd.

Als machines of installaties niet kunnen worden aangeleverd komen gemaakte reis- en verblijfkosten voor rekening van de opdrachtgever.

Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks, importeurs of groothandelsgarantie gelden slechts de door de leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Op de hydraulische pomp is alleen fabrieksgarantie van toepassing mits deze is voorzien van onbeschadigd veiligheidszegel van de leverancier.

Berg Hortimotive neemt de verantwoording voor de beschikbaarheid van vervangingsonderdelen mits deze tegen redelijke condities bij haar leveranciers beschikbaar zijn.

2. Voorwoord

In deze handleiding wordt de *BeNomic EasyLeaf* beschreven.

Deze handleiding voorziet u van informatie over veiligheidsaspecten, een beschrijving van de *BeNomic EasyLeaf* en werkprincipe evenals instructies en onderhoud van de *BeNomic EasyLeaf*.

Er zal worden gewezen op de potentiële gevaren en aanwijzingen om deze gevaren te voorkomen.

Het is van belang deze handleiding zorgvuldig door te lezen om te leren hoe de *BeNomic EasyLeaf* moet worden bediend en hoe deze moet worden onderhouden. Door deze handleiding te lezen en op te volgen bij het gebruik van de *BeNomic EasyLeaf* worden u en anderen geholpen om de *BeNomic EasyLeaf* op de juiste wijze te gebruiken zodat persoonlijk letsel en beschadigingen van de machine kunnen worden voorkomen.

Berg Hortimotive produceert veilige machines. Deze machines zijn naar de laatste standaarden, volgens de CE- markering, ontworpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en voor het onderhoud aan de machine.

1. VERKLARINGEN	3
1.1 COPYRIGHT	3
1.2 AANSPRAKELIJKHEID	3
1.3 GARANTIE	3
2. VOORWOORD	4
3. OVERZICHT VEILIGHEIDSMATREGELEN	7
3.1 MARKERINGEN IN DE TEKST	7
3.2 HERHALING VAN DE GEBRUIKTE VEILIGHEIDSPICTOGRAMMEN	7
3.3 MACHINE TYPEPLAAT	9
3.4 ALGEMENE VEILIGHEIDSMATREGELEN	10
4. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE <i>BENOMIC EASYLEAF</i>	13
4.1 BEDOELD GEBRUIK	13
4.2 HOOFDCOMPONENTEN VAN DE <i>BeNOMIC EASYLEAF</i>	14
5. TRANSPORT	16
5.1 EXTERN TRANSPORT	16
6. IN BEDRIJF STELLING	16
6.1 INSPECTIE VOOR INGEBRIJKNAMEN	18
6.2 SECTORRICHTLIJN BUISRAILSYSTEEM IN DE TUINBOUW	18
6.3 MINIMALE EISEN BUISRAILSYSTEEM	18
7. BEDIENINGSINSTRUCTIES	20
7.1 INSCHAKELLEN <i>BeNOMIC EASYLEAF</i>	22
7.2 UITSCHAKELLEN <i>BeNOMIC EASYLEAF</i>	22
7.3 OPLADEN ACCU'S <i>BeNOMIC EASYLEAF</i>	22
7.4 EFFICIËNT GEBRUIK VAN DE BUISRAILWAGEN EN ACCU'S	23
7.5 <i>BeNOMIC EASYLEAF</i> VERPLAATSEN OP HET HOOFDPAD	24
7.6 GEBRUIK VAN DE NOODSTOP	24
7.7 OPSTARTEN NA HET GEBRUIK VAN DE NOODSTOP	24
7.8 GEBRUIK VAN DE PLATEAU HOOGTEVERSTELLING	24
7.9 LANGERE TIJD BUITEN GEBRUIK	25
7.10 MACHINEGELUID	25
7.11 AFDANKEN VAN DE <i>BeNOMIC EASYLEAF</i>	25
8. ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN	26
8.1 ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN	27
8.2 SPECIALISTISCH ONDERHOUD	27
8.3 ONDERHOUD BUISRAILSYSTEEM	28
8.4 PLATEAU HOOGTE BORGING ONDERHOUD	28
8.5 KOOLBORSTELS ONDERHOUD	29
8.6 ONDERHOUD KETTING (HTTP://WWW.BERGHORTIMOTIVE.COM/NL/BSA/BSA-FILM)	29
8.7 ONDERHOUD VAN DE ACCU'S (HTTP://WWW.BERGHORTIMOTIVE.COM/NL/BSA/BSA-FILM)	30
8.8 OPENEN VAN DE ACCUKAP	30
8.9 REINIGINGSPROCEDURE	31
8.10 REPARATIES	32
9. PROBLEMEN, OORZAKEN EN OPLOSSINGEN	32
10. SPECIFICATIES	33
11. VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING	34

BIJLAGE 1: ONDERHOUDSLOGBOEK	36
BIJLAGE 2: TECHNISCHE TEKENINGEN	37
BIJLAGE 3: ELEKTRISCH SCHEMA.....	38
BIJLAGE 4: VEILIGHEIDSBLOED ACCU	39
BIJLAGE 5: REINIGEN POEDERCOAT LAKLAAG	44

3. Overzicht veiligheidsmaatregelen

3.1 Markeringen in de tekst



BELANGRIJK: Geeft aan dat het genoemde sterk invloed heeft op de *BeNomic EasyLeaf*, het onderhoud en het werken met deze *BeNomic EasyLeaf*.



WAARSCHUWING: Duidt een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, kan resulteren in ernstige verwondingen of de dood.



GEVAAR: Duidt een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, zal resulteren in ernstige verwondingen of de dood.

3.2 Herhaling van de gebruikte veiligheidspictogrammen

De *BeNomic EasyLeaf* is voorzien van veiligheidspictogrammen om de gebruiker te attenderen op de mogelijke gevaren/ gevaarlijke situaties. U dient te allen tijde de waarschuwingen in acht te nemen.

De aangegeven pictogrammen dienen goed zichtbaar en onbeschadigd te zijn.

Mochten er vragen zijn over deze pictogrammen, dient u direct contact op te nemen met Berg Hortimotive.



Gevaar voor elektrische spanning



Gevaarlijke chemische accu: explosief gas en bijtend accuzuur



Let op!



Knelgevaar, pas op draaiende delen



Lees instructie alvorens te bedienen



Spanning afschakelen voor onderhoud



Bij verlaten, *BeNomic EasyLeaf* stroomloos maken



Knelgevaar, pas op klemmende delen




Geschikt voor aangegeven buisdiameter met minimale wanddikte
 Geschikt voor de aangegeven h.o.h. maat van het buisrailsysteem
 Maximale zijwaartse handkracht in Newton (kg. x10)
 Maximale totale belasting in kg (maximaal 1 persoon + belading)
 Maximale scheefstand 2°
 Maximale steunafstand 1250mm
 Alleen binnen (in de kas) gebruiken
 Massa van de machine in kg
De waarden zijn afhankelijk van het type *BeNomic EasyLeaf*!

3.3 Machine typeplaat

De *BeNomic EasyLeaf* is voorzien van een machine typeplaat welke de volgende gegevens bevat: adresgegevens van Berg Hortimotive, CE- markering, serie- en typeaanduiding, serienummer en bouwjaar.

Mocht u contact op willen nemen met Berg Hortimotive of de dealer met betrekking tot deze *BeNomic EasyLeaf*, zorgt u er dan voor dat u deze gegevens altijd beschikbaar heeft.

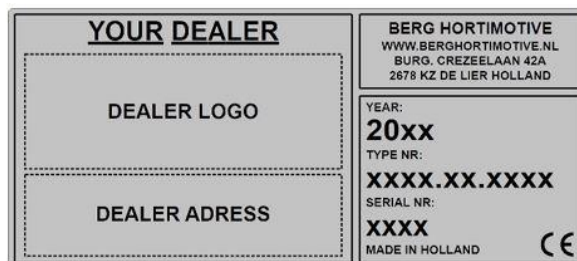

3.4 Algemene veiligheidsmaatregelen

- Lees de handleiding, alvorens aan de werkzaamheden te beginnen, altijd eerst zorgvuldig door en volg de daarbij gegeven aanwijzingen en instructies nauwkeurig op. In geval van twijfel of onduidelijkheden dient men zich tot een dealer van Berg Hortimotive te wenden.
- De *BeNomic EasyLeaf* is uitsluitend geschikt voor het rijden over een buisrailsysteem welke voldoet aan de sectorrichtlijn van de in Nederland geldende ARBO catalogus (zie hoofdstuk 6.2).
- Gebruik de *BeNomic EasyLeaf* uitsluitend op het juiste type buisrailsysteem. U dient te controleren of de hart op hart maat (h.o.h.) van de buizen en de *BeNomic EasyLeaf* overeenkomt, zie hoofdstuk 10: Specificaties.
- De *BeNomic EasyLeaf* mag uitsluitend worden bemand als deze op een juiste wijze op het buisrailsysteem is geplaatst.
- Overschrijd nooit het maximale laadvermogen van de *BeNomic EasyLeaf*, zoals aangegeven in de specificaties, zie hoofdstuk 10. U dient te allen tijde op het werkplateau te staan, het 'verhogen' van het plateau door het plaatsen van object is niet toegestaan!
- In geval van gedemonteerde beschermkappen mag de *BeNomic EasyLeaf* niet worden ingeschakeld. Voor het inschakelen van de *BeNomic EasyLeaf* dienen alle beschermkappen weer aangebracht te zijn.
- Schakel voor het plegen van onderhoud, inspecties of reparaties altijd de *BeNomic EasyLeaf* uit. Schakel de *BeNomic EasyLeaf* altijd uit met het massaslot .
- Na gebruik dient de *BeNomic EasyLeaf* altijd met het massaslot te worden uitgeschakeld, dient de rijrichtingschakelaar in de neutrale stand te worden gezet en dient de potmeter op nul te staan.
- Wanneer het massaslot in de *BeNomic EasyLeaf* zit, mag u de *BeNomic EasyLeaf* nooit onbeheerd achterlaten.
- Laat uitsluitend bevoegd, goed opgeleid personeel van minimaal 18 jaar deze *BeNomic EasyLeaf* bedienen. Het personeel dient op de hoogte te zijn van de gegeven aanwijzingen en instructies welke in deze handleiding vermeld staan. Zorg voor een goede concentratie als u de *BeNomic EasyLeaf* bedient. Gebruik de *BeNomic EasyLeaf* niet wanneer u zich niet goed kunt concentreren, onder invloed bent van verdovende middelen (alcohol en/of drugs) of wanneer u medicijnen gebruikt waarbij het bedienen van machines en deelname aan het verkeer wordt afraden.
- Al het personeel in het werkgebied van de *BeNomic EasyLeaf* dient bekend te zijn met de regels voor de veiligheid en met de veiligheidsvoorzieningen van de *BeNomic EasyLeaf*. De werkgever dient te zorgen dat het personeel op de hoogte is van deze veiligheidsvoorzieningen.
- Gebruik deze *BeNomic EasyLeaf* uitsluitend voor het doel waarvoor zij is bedoeld en ontworpen. De *BeNomic EasyLeaf* mag alleen gebruikt worden voor het onderhouden van gewas in een kas. Gebruik de wagen nooit buiten of op de openbare weg.
- Het gebruik van de *BeNomic EasyLeaf* bij een scheefstand groter dan 2 graden (in lengte en/ of breedte richting) is verboden.

- De belading van de wagen mag bestaan uit maximaal één persoon en gezeekerde belading die tezamen een gewicht hebben van maximaal 120 kg.
- Het betreden van het platform door meer dan één persoon tegelijkertijd is verboden (de bediening dient uitgevoerd te worden door slechts één persoon). Tevens is het meerijden van personen aan/ op het chassis verboden.
- Zorg dat de aanbevelingen wat betreft elektrische spanning (V) en frequentie (Hz) worden opgevolgd. Voor gebruik van de *BeNomic EasyLeaf* dient u de laadstekker weg te nemen.
- Houd deze *BeNomic EasyLeaf* steeds in goede bedrijfsconditie door periodieke veiligheidsinspecties uit te voeren welke staan beschreven in dit document. Verhelp onmiddellijk alle onveilige situaties.
- Werkzaamheden m.b.t. montage, installatie, afstelling, onderhoud en reparatie dienen uitsluitend door vakkundig, gekwalificeerd personeel uitgevoerd te worden.
- Om de *BeNomic EasyLeaf* op een juiste wijze te kunnen bedienen, dient deze vrij te zijn van obstakels. Bedienen van de *BeNomic EasyLeaf* mag alleen plaatsvinden als zich geen andere personen (buiten de bediener) op korte afstand van de *BeNomic EasyLeaf* bevinden.
- Om het gevaar van beknellen/ vastraken te voorkomen, dient u uiterst voorzichtig te zijn bij de bewegende delen van de *BeNomic EasyLeaf*.
- Voor inbedrijfstelling, na onderhoud en reparatie controleren of er geen gereedschap of losse onderdelen in of op de *BeNomic EasyLeaf* achtergebleven zijn.
- Houdt voldoende afstand tot vaste-, en/ of bewegende delen van de kasconstructie en gespannen kabels of touwen.
- Het trekken van objecten (staaldraad, schermdoek etc.) met de *BeNomic EasyLeaf* is verboden.
- Het trekken en duwen van andere transportmiddelen over de buis met de *BeNomic EasyLeaf* is verboden.
- Het betreden van het pad waarin een *BeNomic EasyLeaf* bediend wordt is verboden voor personen en/ of dieren. Gebruik nooit meer dan één buisrailwagen in hetzelfde pad.
- Aanvullende opties, toebehoren en onderdelen dienen uitsluitend door Berg Hortimotive gefabriceerd en/ of geleverd te zijn.
- De veiligheidspictogrammen welke op de *BeNomic EasyLeaf* zijn aangebracht (zie hoofdstuk 3.2: Herhaling van de gebruikte veiligheidspictogrammen), dienen te allen tijde zichtbaar te zijn.
- Bij het uitrijden van een pad dient u te stoppen en te controleren of er geen personen in de directe omgeving van het betonpad aanwezig zijn, alvorens het betonpad op te rijden.
- Het is verboden om losse belading te vervoeren met de *BeNomic EasyLeaf*.

- Belading zodanig stapelen dat deze niet hoger dan 40cm boven het werkplateau uitkomt deze belading dient altijd deugdelijk gezekerd te zijn.
- Verwijder voor het betreden van een pad obstakels en plantenresten van het buisrailsysteem.
- Houdt de *BeNomic EasyLeaf* schoon. Vuilophoppingen dient u regelmatig te verwijderen. De *BeNomic EasyLeaf* nooit met waterslang, hogedrukspuit of stoomapparaat reinigen.
- Om mogelijke risico's met de accu's te voorkomen, dient u de veiligheidsvoorschriften van de accu's op te volgen, zie bijlage 4: Onderhoud van de accu's.
- Bij het werken met de *BeNomic EasyLeaf* is het dragen van schoenen met stalen neuzen (S1) verplicht.



Werkzaamheden die niet in deze documentatie zijn opgenomen, dienen uitgevoerd te worden door personeel van, of in overleg met, Berg Hortimotive.



Deze documentatie is een onderdeel van de *BeNomic EasyLeaf*! Bewaar deze documentatie daarom zorgvuldig. Er staat informatie in, die ook later van pas kan komen of nodig is bijvoorbeeld voor reparatie en onderhoud. Aanbevolen wordt een exemplaar bij de *BeNomic EasyLeaf* te bewaren, en een exemplaar op te bergen (bijvoorbeeld in het archief van uw technische dienst). Berg Hortimotive kan u eventueel een extra exemplaar leveren.

4. Algemene beschrijving van de *BeNomic EasyLeaf*

De *BeNomic EasyLeaf* is bestemd voor professioneel gebruik binnen de glastuinbouwsector. De bediening dient uitgevoerd te worden door één persoon met een minimumleeftijd van 18 jaar die een gedegen instructie met betrekking tot de *BeNomic EasyLeaf* en de beschreven (veiligheids-) voorschriften heeft verkregen en kennis heeft genomen van deze gebruikershandleiding en deze volledig heeft begrepen.

De *BeNomic EasyLeaf* is een buisrailwagen, rijdend over een volgens de in Nederland geldende ARBO catalogus geïnstalleerd buisrailsysteem, en is bestemd als hulpmiddel bij het verzorgen en/ of onderhouden van het gewas in een kas. Gebruik van de *BeNomic EasyLeaf* voor andere toepassingen is verboden. De belading van de wagen mag bestaan uit maximaal één persoon en gezeekerde belading die tezamen een gewicht hebben van maximaal 120kg.

De wagen mag uitsluitend bemand zijn als deze op een juiste wijze op het buisrailsysteem is geplaatst. Op het betonpad mag het plateau niet betreden worden. Loop altijd mee naast de wagen, dus niet op/ aan het chassis, bij transport over het hoofdpad.

Klantgerichte systemen kunnen diverse afmetingen hebben, hierdoor kan de geleverde machine enigszins afwijken van de afbeeldingen in deze handleiding.

4.1 Bedoeld gebruik

De *BeNomic EasyLeaf* is een buisrailwagen, bestemd als hulpmiddel bij het verzorgen en/ of onderhouden van het gewas in een kas.



Het gebruik van de *BeNomic EasyLeaf* op andere wijze dan beschreven in dit document is niet toegestaan. In dit geval kan Berg Hortimotive een goede werking van de *BeNomic EasyLeaf* niet garanderen.

Indien de *BeNomic EasyLeaf* toch voor een andere toepassing moet worden gebruikt, neem dan contact op met Berg Hortimotive. Deze kan vaststellen of er al dan niet aanpassingen aan de *BeNomic EasyLeaf* gedaan moeten worden, zodat de goede werking van de machine kan worden gewaarborgd.

4.2 Hoofdcomponenten van de *BeNomic EasyLeaf*

De hoofdcomponenten van de *BeNomic EasyLeaf* zijn geïllustreerd in figuur 1.



Figuur 1: Hoofdcomponenten *BeNomic EasyLeaf*

A. Steunbeugel

B. Duwbeugels

C. Bedieningsconsole

D. Plateau


E. Voetschakelaar

F. Dempingsrubbers

G. Meelooprol

H. Aandrijfrol

I. Zwenkwielen


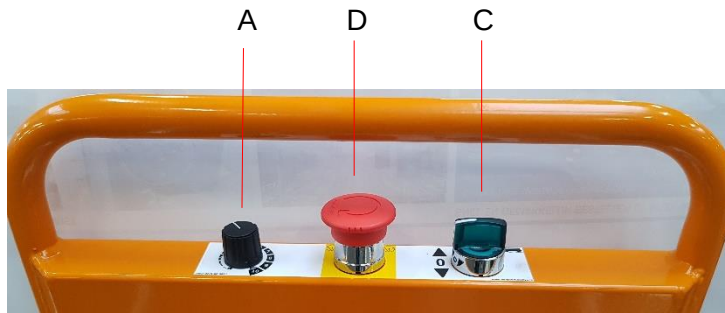


Figuur 2: Bediening *BeNomic EasyLeaf*

A. Snelheid regelknop

C. Rijrichtingkeuze schakelaar + (storing) indicatie lamp

D. Noodstop

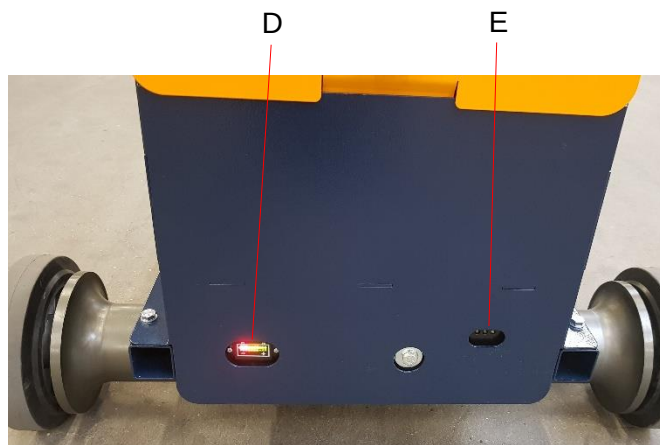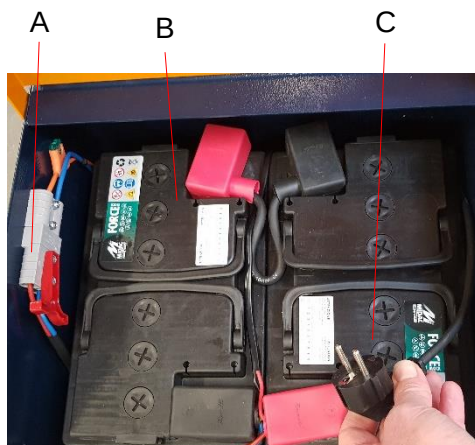

Figuur 3: Onderwagen *BeNomic EasyLeaf*

A. Massaslot

B. Accu's

C. Netsnoer stekken van Inbouwlader

D. Accu-Conditiometer

E. Interne acculader status indicatie

5. Transport



Het transporteren van de *BeNomic EasyLeaf* dient met grote voorzichtigheid te geschieden om beschadigingen en ongelukken te voorkomen.

5.1 Extern transport

Wanneer het noodzakelijk is de *BeNomic EasyLeaf* te transporteren, ga dan als volgt te werk:

1. Zet de rijrichting in neutraal (0) en de snelheidsmeter op snelheid 0;
2. Schakel de *BeNomic EasyLeaf* uit met het massaslot (ontkoppel de voedingsstekker uit het contact);
3. Laat het plateau zakken;
4. Zet de *BeNomic EasyLeaf* goed vast, zodat deze niet kan gaan glijden, rollen of omvallen.
5. Zorg dat de *BeNomic EasyLeaf* tijdens het transport droog en vorstvrij staat.
6. Aangekomen op de plaats van bestemming, dient de *BeNomic EasyLeaf* volgens de punten omschreven in hoofdstuk 6 (in bedrijf stelling) te worden gesteld.

Door de asymmetrische gewichtsverdeling is verplaatsen met behulp van heftruck verboden!

6. In bedrijf stelling



De *BeNomic EasyLeaf* is uitsluitend geschikt voor het rijden over een buisrailsysteem welke voldoet aan de in Nederland geldende ARBO catalogus buisrailsysteem in de tuinbouw.



Gebruik de *BeNomic EasyLeaf* uitsluitend op het juiste type buisrailsysteem. U dient te controleren of de hart op hart maat (h.o.h.) van de buizen en de *BeNomic EasyLeaf* overeenkomt, zie hoofdstuk 10: Specificaties.



De *BeNomic EasyLeaf* mag uitsluitend worden bemand als deze op een juiste wijze op het buisrailsysteem is geplaatst.



In geval van gedemonteerde beschermkappen mag de *BeNomic EasyLeaf* niet worden ingeschakeld. Voor het inschakelen van de *BeNomic EasyLeaf* dienen alle beschermkappen weer aangebracht te zijn.



Gebruik deze *BeNomic EasyLeaf* uitsluitend voor het doel waarvoor zij is bedoeld en ontworpen. De *BeNomic EasyLeaf* mag alleen gebruikt worden voor het onderhouden van gewas in een kas. Gebruik de wagen nooit buiten of op de openbare weg.



Het gebruik van de *BeNomic EasyLeaf* bij een scheefstand groter dan 2 graden (in lengte en/ of breedte richting) is verboden.



Zorg dat de aanbevelingen uit de handleiding van de acculader wat betreft elektrische spanning (V) en frequentie (Hz) worden opgevolgd. Voor gebruik van de *BeNomic EasyLeaf* dient u de laadstekker weg te nemen.



Aanvullende opties, toebehoren en onderdelen dienen uitsluitend door Berg Hortimotive gefabriceerd en/ of geleverd te zijn.



De veiligheidspictogrammen welke op de *BeNomic EasyLeaf* zijn aangebracht (zie hoofdstuk 3.2: Herhaling van de gebruikte veiligheidspictogrammen), dienen te allen tijde zichtbaar te zijn.



Gedurende de installatie is extra voorzichtigheid geboden!
De kans op onjuist functioneren is tijdens het in bedrijf stellen groter dan normaal. Wanneer de *BeNomic EasyLeaf* niet juist is opgesteld kan dit extra gevaar tot gevolg hebben. Wees er zeker van dat de hoogte borging van het plateau op de juiste wijze is toegepast.

De *BeNomic EasyLeaf* is speciaal ontwikkeld voor het rijden over een buisrailsysteem. De *BeNomic EasyLeaf* is bij het verlaten van de fabriek door Berg Hortimotive gecontroleerd op functionaliteit en veiligheid. Voordat de *BeNomic EasyLeaf* in bedrijf wordt gesteld dient deze op de bij artikel 6.1 omschreven punten te worden geïnspecteerd.

Het buisrailsysteem moet voldoen aan de in Nederland geldende ARBO catalogus buisrailsystemen in de tuinbouw. Bij artikel 6.3 in deze richtlijn zijn de minimale buisrail specificaties m.b.t. spoorbreedte, buisdiameter en steunafstand omschreven.

De op de *BeNomic EasyLeaf* aangegeven buisrail specificaties zijn overgenomen uit de in Nederland geldende ARBO catalogus voor buisrailsystemen in de tuinbouw. Voor de volledige inhoud van de beleidsregel wordt verwezen naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

6.1 Inspectie voor ingebruikname



Gebruik deze *BeNomic EasyLeaf* uitsluitend voor het doel waarvoor zij is bedoeld en ontworpen (zie hoofdstuk 4.1 Bedoeld gebruik).



Voer een visuele controle uit op sporen van schade aan de *BeNomic EasyLeaf*. De *BeNomic EasyLeaf* mag uitsluitend gebruikt worden nadat hij is beoordeeld en correct bevonden m.b.t. schade, functioneren en compleetheid.



U dient de hoogte borging van het plateau te controleren op juiste werking.

De volgende punten dienen te worden gecontroleerd voor ingebruikname van de *BeNomic EasyLeaf*:

- Geen losse elektrische verbindingen (goed functioneren van alle functies en knoppen);
- Geen beschadigde kabels;
- Aandrijfrol en meelooprol niet beschadigd en soepel draaiend;
- Accu's dienen opgeladen te zijn (zie hoofdstuk 7.3);
- Geen 'algemene' mechanische schade;
- Geen beschadiging aan en goede zichtbaarheid van bedieningscomponenten, pictogrammen en symbolen;
- Aanwezigheid en juiste montage van afschermingen en kappen;
- Correcte bevestiging van de steunbeugel op het plateau;
- Goede werking 'hoogteverstelling'.

Wanneer u twijfels heeft over het goed functioneren van de *BeNomic EasyLeaf*, dient u contact op te nemen met de technische dienst van uw dealer of de serviceafdeling van Berg Hortimotive, voordat u met de *BeNomic EasyLeaf* gaat werken.

6.2 Sectorrichtlijn buisrailsysteem in de tuinbouw

De *BeNomic EasyLeaf* is bestemd om te rijden over een buisrailsysteem. Dit houdt in dat er in ieder pad tussen het gewas een rails ligt welke bestaat uit twee buizen, van eenzelfde diameter, met een vaste breedtemaat tussen de buizen (hart-op-hart/h.o.h. maat). De buizen dienen veelal als verwarmingsbuis en liggen op steunen met een vaste tussenafstand. Het buisrailsysteem moet aan de in Nederland geldende ARBO catalogus voor buisrailsystemen, zoals laatstelijk gewijzigd, voldoen. In artikel 6.3 van deze sectorrichtlijn staan dan ook de minimale eisen aan het buisrailsysteem overgenomen uit de sectorrichtlijn voor buisrailsystemen. Het buisrailsysteem waarover de *BeNomic EasyLeaf* dient te rijden moet dan ook aan deze eisen voldoen. Het hiervoor genoemde dient tevens periodiek te worden gecontroleerd volgens de in Nederland geldende ARBO catalogus. Het is ten strengste verboden over een buisrailsysteem te rijden dat niet aan de eisen uit de in Nederland geldende ARBO catalogus voldoet. Tevens staan er verschillende beproevingen beschreven in de beleidsregel om te testen of er veilig gewerkt kan worden met de *BeNomic EasyLeaf* op het buisrailsysteem. Deze beproevingen dienen uitgevoerd te worden alvorens met de combinatie van *BeNomic EasyLeaf* en buisrailsysteem gewerkt mag worden.

6.3 Minimale eisen buisrailsysteem

De rails (meestal verwarmingsbuizen) moet met een diameter van 51mm of 45mm uitwendig en met een wanddikte van minimaal 2mm worden uitgevoerd. De vereiste minimale

materiaalspecificaties voor de buis is: Staal 37 (S235JR). De ondersteuning van het buisrailsysteem mogen niet verder dan 1,25 meter uit elkaar staan (hart op hart steun). Bij de combinatie van een buis met een diameter van 45mm en een spoorbreedte van 420mm dient de steunafstand niet groter te zijn dan 1 meter. Buisrailsteunen worden toegepast overeenkomstig of tenminste gelijkwaardig aan de volgende specificaties: stalen onderplaat van 1,5 mm dik met verstijvingprofilering, breedte onderplaat minimaal 115 mm en lengte zodanig dat onderplaat tenminste 70 mm uitsteekt buiten de twee opstaande steunen die de buizen dragen. De afstand tussen de buizen, hart op hart, moet minstens 42cm zijn. De buizen moeten stabiel en nauwkeurig, met een maximale schuinstand in de lengte en breedterichting van 2 graden opgesteld zijn. Ook moeten de buizen op een deugdelijke manier aan de ondersteuning en het betonpad bevestigd zijn. Het gebruik van losliggende buizen is niet toegestaan! Ook dient er een grondonderzoek uit te worden gevoerd d.m.v. een sonderingapparaat (zie beleidsregel). Het resultaat dient een zogenaamde conuswaarde van de topplaat van meer dan 0,4 MPa (62 PSI) op te leveren.

Het gebruik van een railsysteem welke niet staat beschreven in de beleidsregel is toegestaan mits er een stabiliteitstest volgens de beleidsregel buisrailsystemen is uitgevoerd waaruit blijkt dat de combinatie *BeNomic EasyLeaf* / buisrailsysteem stabiel is. Bovendien dienen de steunen van het afwijkende buisrailsysteem op een maximale afstand van 1 meter te staan en mag de scheefstand in lengte en breedte richting niet groter zijn dan 2 graden.

- De buizen zijn overeenkomstig of ten minste gelijk aan de specificaties in onderstaande tabel.

De voorwaarden waarvoor de asdrukken in de tabel gelden

Cat.	Spoor- breedte in mm	Buis- diameter / Wanddikte in mm	Steun- afstand in mm	Toelaat- bare asdruk bij hoh 420 in kg	Toelaat- bare asdruk bij hoh 500 in kg	Toelaat- bare asdruk bij hoh 550 in kg	Toelaat- bare asdruk bij hoh 600 in kg
1	420 t/m 600	51 / 2,25	max. 1000	507	548	573	593
2	420 t/m 600	51 / 2,25	max. 1250	406	438	458	475
3	420 t/m 600	45 / 2	max. 1000	345	372	372	403
4	420 t/m 600	45 / 2	max. 1250	276	298	276	323

- kwaliteit staal 37 (St37)
- wielbasis tussen de 62,5% en 125% van de steunafstand.
- Alle waarden voor andere type buizen en buisrailsteunen dienen afzonderlijk berekend te worden.

Bron: de Nederland geldende ARBO catalogus
<https://agroarbo.nl/catalogus/buisrailsysteem/>

7. Bedieningsinstructies

Dit hoofdstuk bevat instructies voor de bediening van de *BeNomic EasyLeaf*.

De *BeNomic EasyLeaf* dient bediend te worden door één persoon met een minimumleeftijd van 18 jaar, die de inhoud van deze technische handleiding kent en opvolgt. Een speciale opleiding is niet vereist, enige ervaring in het werken met dit soort apparatuur is wel vereist.



De *BeNomic EasyLeaf* mag uitsluitend worden bemand als deze op een juiste wijze op het buisrailsysteem is geplaatst.



Overschrijd nooit het maximale laadvermogen van de *BeNomic EasyLeaf*, zoals aangegeven in zie hoofdstuk 10: Specificaties. U dient te allen tijde op het werkplateau te staan, het 'verhogen' van het plateau door het plaatsen van object is niet toegestaan!



In geval van gedemonteerde beschermkappen mag de *BeNomic EasyLeaf* niet worden ingeschakeld. Voor het inschakelen van de *BeNomic EasyLeaf* dienen alle beschermkappen weer aangebracht te zijn.



Na gebruik dient de *BeNomic EasyLeaf* altijd met het massaslot te worden uitgeschakeld en dient de rijrichtingschakelaar in de neutrale stand te worden gezet en snelheidsregelknop op "0".



Laat uitsluitend bevoegd, goed geïnstrueerd personeel van minimaal 18 jaar deze *BeNomic EasyLeaf* bedienen. Het personeel dient op de hoogte te zijn van de gegeven aanwijzingen en instructies welke in deze handleiding vermeld staan. Zorg voor een goede concentratie als u de *BeNomic EasyLeaf* bedient. Gebruik de *BeNomic EasyLeaf* niet wanneer u zich niet goed kunt concentreren of wanneer u medicijnen gebruikt waarbij het bedienen van machines en deelname aan het verkeer wordt afrazen. Tevens is het onder invloed zijn van verdovende middelen (alcohol en drugs) verboden.

Al het personeel in het werkgebied van de *BeNomic EasyLeaf* dient bekend te zijn met de regels voor de veiligheid en met de veiligheidsvoorzieningen van de *BeNomic EasyLeaf*. De werkgever dient te zorgen dat het personeel op de hoogte is van deze veiligheidsvoorzieningen.



Gebruik deze *BeNomic EasyLeaf* uitsluitend voor het doel waarvoor zij is bedoeld en ontworpen. De *BeNomic EasyLeaf* mag alleen gebruikt worden voor het onderhouden van gewas in een kas. Gebruik de wagen nooit buiten of op de openbare weg.



Het gebruik van de *BeNomic EasyLeaf* bij een scheefstand groter dan 2 graden (in lengte en/ of breedte richting) is verboden.



De belading van de wagen mag bestaan uit maximaal één persoon en gezeekerde belading die tezamen een gewicht hebben van maximaal 120kg.



Het betreden van het platform door meer dan één persoon tegelijkertijd is verboden (de bediening dient uitgevoerd te worden door slechts één persoon). Tevens is het meerijden van personen aan/ op het chassis verboden.



Zorg dat de aanbevelingen van de acculader handleiding wat betreft elektrische spanning (V) en frequentie (Hz) worden opgevolgd. Voor gebruik van de *BeNomic EasyLeaf* dient u de laadstekker weg te nemen.



Om de *BeNomic EasyLeaf* op een juiste wijze te kunnen bedienen, dient deze vrij te zijn van obstakels. Bedienen van de *BeNomic EasyLeaf* mag alleen plaatsvinden als zich geen andere personen (buiten de bediener) op korte afstand van de *BeNomic EasyLeaf* bevinden.



Om het gevaar van beknellen/ vastraken te voorkomen, dient u uiterst voorzichtig te zijn bij de bewegende delen van de *BeNomic EasyLeaf*.



Houdt voldoende afstand tot vaste-, en/ of bewegende delen van de kasconstructie en gespannen kabels of touwen.



Het trekken van objecten (staaldraad, schermdoek, gronddoek etc.) met de *BeNomic EasyLeaf* is verboden.



Het betreden van het pad waarin een *BeNomic EasyLeaf* bediend wordt is verboden voor personen en/ of dieren. Gebruik nooit meer dan één buisrailwagen in hetzelfde pad.



Bij het uitrijden van een pad dient u te stoppen en te controleren of er geen personen in de directe omgeving van het pad aanwezig zijn, alvorens het hoofdpad op te rijden.



Belading zodanig stapelen dat deze niet hoger dan 40cm boven het werkplateau uitkomt deze belading dient altijd deugdelijk gezekeerd te zijn.



Verwijder voor het betreden van een pad obstakels en plantenresten van het buisrailsysteem.



Bij het werken met de *BeNomic EasyLeaf* is het dragen van schoenen met stalen neuzen (S1) verplicht.

7.1 Inschakelen *BeNomic EasyLeaf*



Tijdens het rijden met de *BeNomic EasyLeaf* kunt u in geval van nood gebruik maken van de noodstop door deze in te drukken. De *BeNomic EasyLeaf* zal nu direct stoppen.

1. Na het doorlopen van hoofdstuk 6: In bedrijf stelling, kunt u de *BeNomic EasyLeaf* inschakelen.
2. Schakel het massaslot van de *BeNomic EasyLeaf* in door de voedingsstekker in het contact te plaatsen. De *BeNomic EasyLeaf* is nu AAN.
3. Trek de noodstop uit indien deze is ingeschakeld. De indicatie lamp en pieper geven één signaal, vervolgens brandt de lamp continue en is de *BeNomic EasyLeaf* gereed om te gebruiken.
4. Als twee piep signalen hoorbaar zijn en de lamp blijft knipperen dient de *BeNomic EasyLeaf* te worden gereset. Dit kan gedaan worden door de potmeter naar 0 te draaien. De indicatie lamp gaat vervolgens continue branden. Daarna kunt u de gewenste snelheid van de *BeNomic EasyLeaf* traploos instellen met behulp van de snelheid regelknop, waarbij 0 = stilstand en 10 = maximumsnelheid.
5. Na het instellen van de gewenste rijsnelheid, dient u de rijrichting te bepalen door gebruik te maken van de rijrichtingkeuze schakelaar. De rijrichting kan worden bepaald door de keuzeschakelaar in de gewenste stand te zetten. De schakelaar heeft een neutrale middenstand (0). Zet bij het verlaten van de *BeNomic EasyLeaf* de schakelaar altijd in de neutrale middenstand.
6. Door het indrukken van het voetpedaal met de voet, gaat de *BeNomic EasyLeaf* direct rijden in de ingestelde richting met de ingestelde snelheid.


7.2 Uitschakelen *BeNomic EasyLeaf*

1. Door het loslaten van het voetpedaal, zal de *BeNomic EasyLeaf* stoppen.
2. Draai de rijrichtingkeuzeschakelaar naar de neutrale middenstand (0).
3. Draai de potmeter naar 0.
4. Druk de noodstop in om het elektrisch circuit te onderbreken.
5. Na het verlaten van het werkplateau dient u het massaslot van de *BeNomic EasyLeaf* uit te schakelen door de voedingsstekker uit het contact te halen.

7.3 Opladen accu's *BeNomic EasyLeaf*



Laad de accu's volgens de status indicatie van de accu-conditiemeter op tussen de 50 en de 20% rest capaciteit en probeer de 20% zo goed mogelijk te benaderen volgens onderstaand advies.

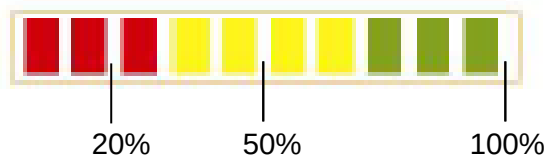

ACCU-CONDITIEMETER

Op de accu-conditiemeter kunt u de status van de accu's aflezen. Als alle leds branden is de accu vol, hoe minder leds branden hoe leger de accu's. De leds hebben de kleuren groen, oranje en rood. Wanneer de rode, oranje en groenen leds branden zijn de accu's 80 tot 100% vol, de rode en de oranje 40 - 70% vol en wanneer alleen de rode leds branden hebben de accu's nog maar 20 - 30% capaciteit. Bij de rode status kunt u nog blijven werken maar dienen de accu's aan het eind van de dag geladen te worden! Als een akoestisch signaal herhaaldelijk 2 pieptonen geeft dient de *BeNomic EasyLeaf* direct opgeladen te worden. Schakel de *BeNomic EasyLeaf* uit met de noodstopshakelaar en laadt de accu onafgebroken minimaal 12 uur op of totdat de acculader vol aangeeft. (raadpleeg de gebruikershandleiding van de acculader!)

Opladen voordat de accu-conditiemeter 50% ontlading aangeeft moet worden vermeden. Probeer altijd de ca. 20% ontlading status te evenaren. Dit heeft de volgende voordelen:

- Minder laadcycli, gunstig is voor de levensduur
- Minder water verbruik
- Minder energie verbruik

Laad de accu's minimaal eenmaal per maand op, ongeacht het gebruik! Voorkom dat te accu's te diep ontladen raken dit geeft ernstige schade en een kortere levensduur!

Zie tevens de instructies van Bijlage 4 veiligheidsblad accu!

1. Plaats de *BeNomic EasyLeaf* in de buurt van een stopcontact (voor de juiste specificaties, zie hoofdstuk 10: Specificaties).
2. Schakel de *BeNomic EasyLeaf* uit met de noodstopshakelaar.
3. Plaats nu de voedingsstekker in de netsnoer stekker van de acculader. Zorg dat de kabel onbeschadigd is!
4. De accu's worden nu opgeladen. (raadpleeg de handleiding van de acculader voor de juiste laadindicatie)
5. Verwijder de netsnoer stekker uit het stopcontact als de accu's zijn opgeladen en rol het verlengsnoer op om beschadigingen van het snoer te voorkomen.
6. Schakel de *BeNomic EasyLeaf* aan door de noodstopshakelaar te ontgrendelen.
7. De *BeNomic EasyLeaf* is gereed voor gebruik.

7.4 Efficiënt gebruik van de buisrailwagen en accu's

De volgende aanwijzingen hebben als doel om het efficiënt gebruik van de buisrailwagen en de gebruiksduur van de accu's te bevorderen.

Basisprincipes:

- Bij hoge rijssnelheden is de accu eerder leeg.
- Veel starts en stops geven een hoger verbruik.
- Door gebruik van de buisrailwagen neem de restcapaciteit en accuspanning langzaam af daarentegen stijgt het stroom verbruik. Hierdoor is er meer warmteontwikkeling in motor en motor snelheidsregeling als de accu's leger raken.
- Rollen met touw en verroeste ketting (slecht onderhoud) resulteert in een hoger verbruik. (instructie zie onze site: [service/bsa-film](https://www.bsa-film.com/service/bsa-film))
- Het (te) diep ontladen van accu's verkort de levensduur.
- Tijdig laden en juist onderhoud verlengt de levensduur van de accu's.
- Tijdig laden verlaagt warmteontwikkeling in motor en snelheidsregelaar en acculader.

Efficiënt gebruik:

- Stem de rijnsnelheid zo goed mogelijk af op het werktempo (potmeter).
- Indien juiste snelheid is afgesteld zijn er zeer weinig starts en stops nodig wat tevens een zeer gunstig effect heeft op de slijtage van de buisrailwagens.
- Door bovenstaande aanbevelingen op te volgen zal ook de productiviteit van de medewerkers toenemen.

Laad de accu's minimaal eenmaal per week op met een geschikte lader, ongeacht het gebruik!! Voorkom dat uw accu's helemaal leeg zijn voordat u ze oplaadt!

7.5 BeNomic EasyLeaf verplaatsen op het hoofdpad

Tijdens het verplaatsen van de *BeNomic EasyLeaf* dient u altijd achter de wagen te lopen. Door de zwenkwielen is de *BeNomic EasyLeaf* eenvoudig te draaien en te verrijden gebruik hiervoor de duwbeugels.

7.6 Gebruik van de noodstop

De *BeNomic EasyLeaf* is voorzien van een noodstop. In geval van nood kan de *BeNomic EasyLeaf* zo snel mogelijk tot stilstand worden gebracht door gebruik te maken van deze noodstop. De noodstop is duidelijk te herkennen aan zijn rode kleur en gele achtergrond. Als de noodstop ingedrukt wordt stopt de *BeNomic EasyLeaf* onmiddellijk.

De schakelaar blijft mechanisch geblokkeerd en de wagen kan niet herstarten. Bij een persoonlijk ongeval kan nu direct hulp worden verleend.

De noodstop kan ook gebruikt worden bij een plotseling dreigend gevaar, bijvoorbeeld een verkeerde werking.

Nadat het gevaar is opgeheven, kan de noodstopschakelaar gedeblokkeerd worden (zie hoofdstuk 7.7 Opstarten na het gebruik van de noodstop).

7.7 Opstarten na het gebruik van de noodstop



Ontgrendel een noodstop nooit als er niet bekend is door wie en waarom de noodstop is bediend.

1. Controleer of de situatie veilig is om de *BeNomic EasyLeaf* in te schakelen;
2. Zet rijrichtingskeuzeschakelaar in "0"
3. Draai de snelheidsregelknop terug naar "0"
4. Trek vervolgens de NOODSTOP uit;
5. De *BeNomic EasyLeaf* is weer in bedrijf, ga verder bij stap 5, hoofdstuk 7.1

7.8 Gebruik van de plateau hoogteverstelling



Gebruikt altijd beide handen op gemarkeerde plaatsen zodat nooit beknelling kan plaatsvinden. Tijdens het omhoog verplaatsen is bij iedere vergrendel positie een klik te horen. Indien dit de gewenste hoogte is laat u het plateau rustig zakken totdat deze gefixeerd is.

Als het plateau omlaag moet is het noodzakelijk eerst volledig omhoog te gaan om vervolgens het plateau rustig gecontroleerd omlaag te laten zakken, laat het plateau nooit los bij deze handeling!

Nadat positie volledig laag bereikt is kunt u opnieuw de juiste werkhoogte bepalen zoals hierboven omschreven.

Controleer en onderhoud de hoogte borging regelmatig zoals beschreven staat bij 8.4

7.9 Langere tijd buiten gebruik

Is de *BeNomic EasyLeaf* buiten gebruik, schakel hem uit met het massaslot en plaats hem met opgeladen accu's in een vocht- en vorstvrije ruimte. Sluit bij voorkeur de *BeNomic EasyLeaf* aan op een druppellader. Is er geen druppellader aanwezig, dan dienen de accu's minimaal 3-wekelijks opgeladen te worden (ook wanneer de *BeNomic EasyLeaf* voor een langere tijd stil blijft staan). Zorg voor een niet hellende ondergrond. Wanneer de *BeNomic EasyLeaf* na langere tijd (langer dan 2 weken) weer in gebruik wordt genomen, dient deze geïnspecteerd te worden zoals bij hoofdstuk 6.1 (Inspectie voor ingebruikname) is omschreven.

7.10 Machinegeluid

Ongewoon geluid van de *BeNomic EasyLeaf* duidt meestal op slijtage, losse- of gebroken onderdelen of een verkeerde afstelling van de *BeNomic EasyLeaf*. Deze gebreken moeten zo spoedig mogelijk verholpen worden om verdere slijtage of beschadiging van de *BeNomic EasyLeaf* en/ of omringende apparatuur te voorkomen.

Indien de *BeNomic EasyLeaf* gebruikt wordt volgens de voorschriften, zal het geluidsniveau minder zijn dan 70 dB.

7.11 Afdanken van de *BeNomic EasyLeaf*

Indien de *BeNomic EasyLeaf* gesloopt wordt, dienen de voorschriften voor afvalverwerking in acht genomen te worden die gelden op de plaats van, en ten tijde van, de sloop.

In de *BeNomic EasyLeaf* zijn alleen algemeen bekende materialen verwerkt. Ten tijde van de bouw bestonden hiervoor afvalverwerkingsmogelijkheden en er waren geen bijzondere risico's bekend voor de personen belast met de sloopwerkzaamheden.



De *BeNomic EasyLeaf* dient u te demonteren en chemische delen dient u te verwijderen. Accu's dient u in te leveren bij een hiervoor bestemd inzamelpunt.

8. Onderhoudsvoorschriften

Tijdens werkzaamheden aan de *BeNomic EasyLeaf* dient de elektrische voeding uitgeschakeld te worden met behulp van het massaslot.



In geval van gedemonteerde beschermkappen mag de *BeNomic EasyLeaf* niet worden ingeschakeld. Voor het inschakelen van de buisrailwagen dienen alle beschermkappen weer aangebracht te zijn.



Schakel voor het plegen van onderhoud, inspecties of reparaties altijd de *BeNomic EasyLeaf* uit. Schakel de *BeNomic EasyLeaf* altijd uit met het massaslot en verwijder de laadstekker uit de wagen.



Wanneer de voedingsstekker in het massaslot zit, mag u de *BeNomic EasyLeaf* nooit onbeheerd achterlaten.



Houd deze *BeNomic EasyLeaf* steeds in goede bedrijfsconditie door periodieke veiligheidsinspecties uit te voeren. Verhelp onmiddellijk alle onveilige situaties.



Werkzaamheden m.b.t. montage, installatie, afstelling, onderhoud en reparatie dienen uitsluitend door vakkundig, gekwalificeerd personeel uitgevoerd te worden.



Voor inbedrijfstelling, na onderhoud en reparatie controleren of er geen gereedschap of losse onderdelen in of op de *BeNomic EasyLeaf* achtergebleven zijn.



Houdt de *BeNomic EasyLeaf* schoon. Vuilophopingen dient u regelmatig te verwijderen. De *BeNomic EasyLeaf* nooit met waterslang, hogedrukspuit of stoomapparaat reinigen.



Om mogelijke risico's met de accu's te voorkomen, dient u de veiligheidsvoorschriften van de accu's op te volgen.

8.1 Onderhoudsvoorschriften

Door zijn eenvoudige maar robuuste ontwerp heeft de *BeNomic EasyLeaf* weinig regulier onderhoud nodig. Om een efficiënte, probleemloze werking te garanderen dient men onderstaand onderhoudsschema strikt op te volgen. Reparaties en onderhoudswerkzaamheden dienen te worden genoteerd in het onderhoudslogboek (zie bijlage 1). Tevens is een werkgever verplicht zijn arbeidsmiddelen periodiek te (laten) controleren volgens de Richtlijn Arbeidsmiddelen.

Onderhoud - Controle	Hulpmiddel	Dag	Week	Maand	Jaar
Schoonmaken	Borstel	X			
Voldoende opgeladen accu	Laadschema	X	X		
Beschadiging bedieningscomponenten	Visueel	X			
Beschadiging/zichtbaarheid pictogrammen en stickers	Visueel	X			
Voetpedalen + plateau reinigen	Borstel / Vochtige doek	X			
Vergrendeling hoogteverstelling controleren	visueel	X			
Bedieningspaneel schoonmaken	Borstel / Vochtige doek		X		
Controle op lekkage accu en beschadiging kabels	Visueel		X		
Controle ingedraaid vuil of touw bij wielen en ketting	Visueel		X		
Accu's opladen	Acculader		X		
Algemene mechanische schade	Visueel		X		
Vergrendeling hoogteverstelling controleren en reinigen	Visueel/Borstel/perslucht		X		
Plateau hoogte borging smeren siliconenspray (zie 8.4)	Siliconenspray			X	
Controle accuvloeistof niveau (platen 1cm onder vloeistofniveau, zie bijlage 4)	BSA-film Ged. water, handschoenen schroevendraaier (+), bril			X	
Reinigen accu's en invetten polen	Doek / Vaseline			X	
Zwenkwielen, aandrijfketting en , kogellagers invetten	Kogellager vet, kettingvet of ander universeel smeermiddel			X	
Controle kettingspanning (zie 8.6)	BSA-film Steeksleutels			X	
Controle wielen op slijtage	Visueel			X	
Koolborstels onderhoud van de motor kleiner dan 1cm laten vervangen (zie 8.5)	Visueel				X
Corrosie behandelen	Verf, vet, o.i.d.				X

Figuur 4: Onderhoudsschema

Als er uit bovenstaande controles blijkt dat er een defect in de *BeNomic EasyLeaf* aanwezig is, dient u direct contact op te nemen met een dealer van Berg Hortimotive. De wagen in gebruik nemen ondanks de gevonden gebreken kan zeer gevaarlijk zijn en is dus verboden!

8.2 Specialistisch onderhoud

Onderhoudswerkzaamheden en reparaties aan onderstaande delen moeten door een gekwalificeerde, door Berg Hortimotive erkende vakman, uitgevoerd worden:

- Werkzaamheden aan elektrische componenten/ bedrading (exclusief het uitwisselen van voetpedaal/ accu's);
- Alle werkzaamheden aan de aandrijfunite (exclusief het schoonmaken, opnieuw afstellen of smeren van ketting en kettingwielen).
- Voor werkzaamheden die zelf kunnen worden uitgevoerd kunt u de website <http://www.berghortimotive.com/service> raadplegen voor BSA-films.

8.3 Onderhoud buisrailsysteem

Het betreffende buisrailsysteem waarover de *BeNomic EasyLeaf* rijdt dient periodiek gecontroleerd te worden. Het systeem moet te allen tijde voldoen aan de in Nederland geldende ARBO catalogus voor de tuinbouw. Het is verboden met een *BeNomic EasyLeaf* over een buisrailsysteem te rijden dat niet voldoet aan de hiervoor genoemde richtlijn.


Zorg ervoor dat alle buizen altijd op voldoende steunen liggen op een maximale afstand van 1,25m voor buis 51 en op 1 m. voor buis 45, dat de steunen niet scheef zijn en aan de buizen vast zitten (geklemd). De buizen dienen bovendien aan het betonpad te zijn bevestigd en mogen er niet los op liggen. De kopkant van de buis dient minimaal 15cm. op het betonpad te liggen. Op het uiteinde van de buizen (voor de gevel) dient een eindstop van minimaal 5cm hoog gelast te zijn, controleer bij iedere seizoenswisseling of de stoppen niet plat, verbogen, scheef of gescheurd zijn. De ondergrond onder het buisrailsysteem dient droog, vlak en hard te zijn. Zachte/ natte plekken repareren en eventuele verzakkingen duurzaam oplossen.

8.4 Plateau hoogte borging onderhoud

Smeer de vergrendelpallen van de hoogte borging maandelijks met siliconenspray en controleer of de vergrendeling betrouwbaar in de gaten klikt.

Afhankelijk van het gebruik van desinfectiemiddelen moet de onderhoudsfrequentie verhoogd worden.

Zet het plateau in de hoogste stand en spuit de siliconenspray zoals op de onderstaande foto wordt aangegeven en aan beide zijde van de hoogte borging.

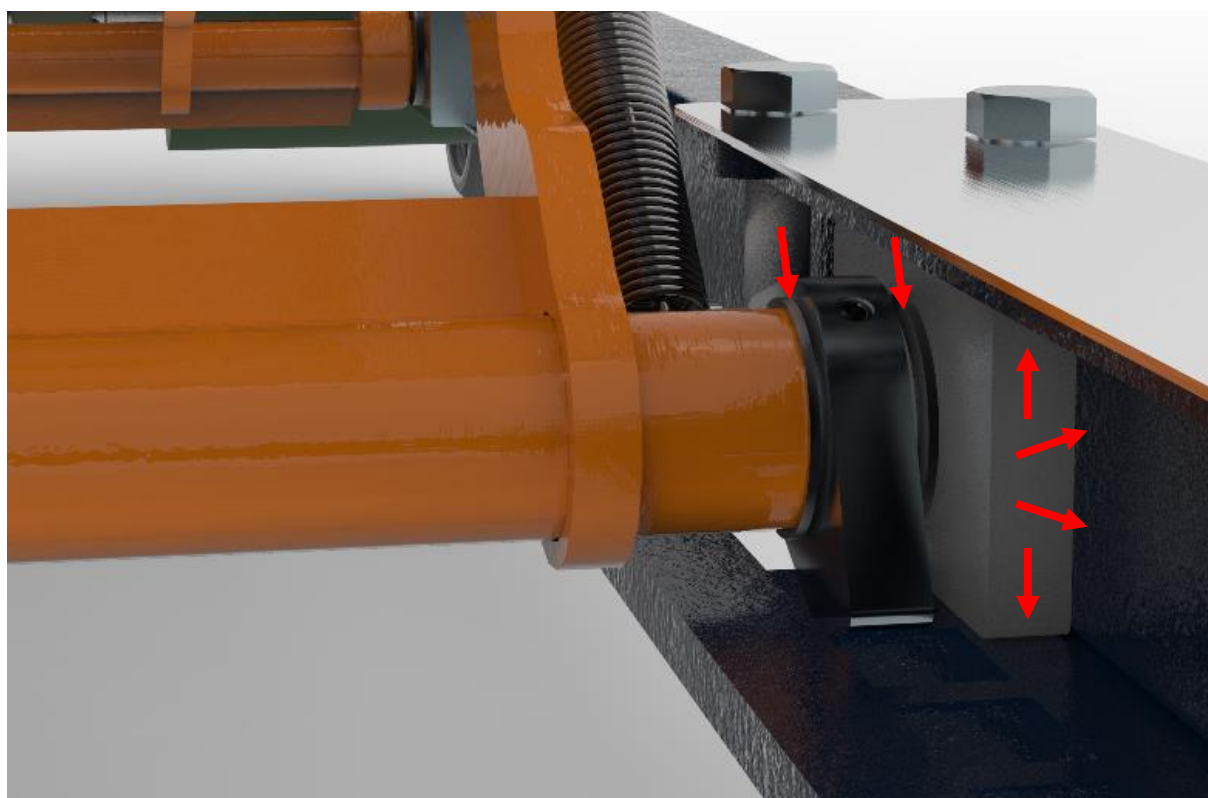


8.5 Koolborstels onderhoud



Figuur 5a: Koolborstels inspecteren reinigen



Demonteer het zwarte kunststof kapje en blaas de motor schoon met (droge) perslucht.

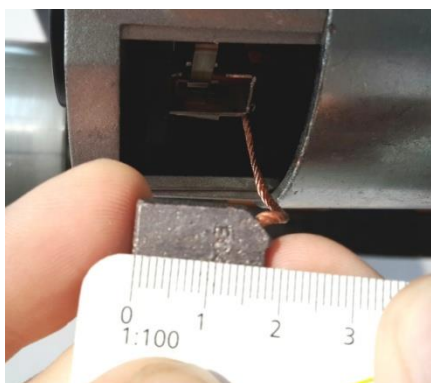

Figuur 5b: Koolborstels inspecteren




Koolborstels korter dan 1cm vervangen, raadpleeg uw dealer.

8.6 Onderhoud ketting (<http://www.berghortimotive.com/nl/bsa/bsa-film>)

Zorg voordat u onderstaande handelingen gaat uitvoeren voor een veilige werksituatie, zie hiervoor de instructiefilm op onze site!

1. Haal de massaslot stekker los.
 2. Draai de motorbouten los (afbeelding 6)
 3. Span de ketting door de stelbout aan te draaien (afbeelding 7)
 4. Draai de motorbouten weer vast (afbeelding 6)
- Zorg voor een kettingspeling van ongeveer 1cm.

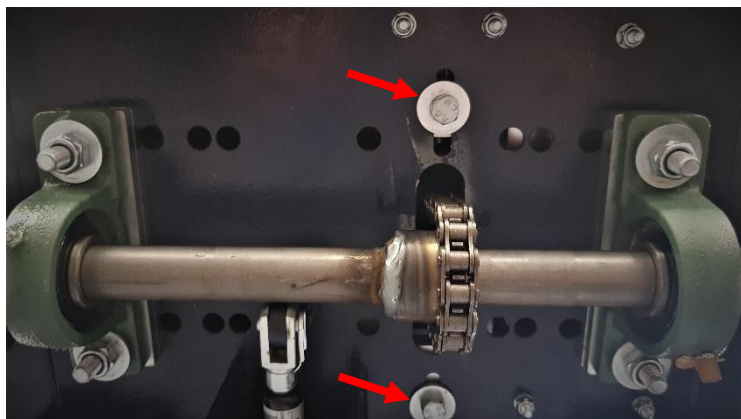

Figuur 6: Losdraaien/ aandraaien motorbout



Figuur 7: Spannen ketting

8.7 Onderhoud van de accu's

Voorkom huidcontact met batterijenvloeistof, draag een veiligheidsbril en handschoenen, de vloeistof is een sterk bijtend zuur. Bij contact onmiddellijk wassen met water en zeep. Bij contact met de ogen, onmiddellijk afspoelen met stromend water gedurende tenminste 5 minuten en medische hulp inschakelen. Zorg voor voldoende water en zeep in de nabijheid en hulp binnen stembereik als men werkzaamheden in de buurt van de batterijen moet verrichten. Voorkom kortsluiting (vonkvorming), zorg dat er geen elektrische verbinding tussen de batterijpolen gemaakt wordt. De accu kap dient onbeschadigd te zijn. Kale plekken of deuken kunnen voor kortsluiting zorgen!

Bij het opladen van de batterijen komt er een zeer explosief gas vrij. Blijf met vonken, vuur en sigaretten altijd uit de buurt. Zorg dat bij het opladen of opslag van de batterijen de ruimte goed geventileerd is. Zorg dat er geen metalen voorwerpen op de batterij kunnen vallen, dit kan een kortsluiting of vonk en een explosie veroorzaken.

Verwijder persoonlijke voorwerpen zoals ringen, armbanden, halskettingen en horloges als u in de omgeving van de batterij werkzaamheden verricht. Een kortsluitstroom kan bijvoorbeeld een ring laten smelten, met ernstige brandwonden tot gevolg.

Zie ook bijlage 4 voor verder informatie over accu's en onderhoud.

8.8 Openen van de accu kap

Voor het reinigen en onderhouden van de accu's is de *BeNomic EasyLeaf* uitgerust met een afdekkap die naar boven is open te klappen.



8.9 Reinigingsprocedure



Schakel voor het reinigen altijd de *BeNomic EasyLeaf* uit. Schakel de *BeNomic EasyLeaf* altijd uit met het massaslot en verwijder de laadstekker uit de wagen.



Indien de schoonmaakwerkzaamheden door anderen dan het bedienende personeel van de machine uitgevoerd worden (bijvoorbeeld schoonmaakafdeling of een extern schoonmaakbedrijf) dient gezorgd te worden dat deze personen over de juiste aanwijzingen beschikken om het reinigen veilig te kunnen uitvoeren.



Voor het reinigen, dient u rekening te houden met de eisen welke staan vermeld op het veiligheidsblad van de accu (zie bijlage 4).

Verwijder bladresten en scherp materiaal zoals zand en stof regelmatig. Reinig de *BeNomic EasyLeaf* met een droog/vochtige doek en zachte borstel. Het is ook toegestaan de *BeNomic EasyLeaf*, mits deze droog is, schoon te blazen met perslucht. De *BeNomic EasyLeaf* nooit overgieten met water en/of schoonmaken met een stoom- of hogedrukreiniger, dit kan ernstige schade aan het elektrische circuit toebrengen.



Voordat u een reinigingsmiddel gebruikt, moet u controleren of het middel geschikt is voor de materialen van de *BeNomic EasyLeaf*. Bij twijfel dient u contact op te nemen met de dealer van Berg Hortimotive.

8.10 Reparaties

Tijdens de garantieperiode mogen er alleen onder regie van een dealer van Berg Hortimotive reparaties worden uitgevoerd.

Reparaties en onderhoudswerkzaamheden dienen te worden genoteerd in het onderhoudslogboek (zie bijlage 1).

Alle onderdelen die vervangen worden dienen minimaal aan de specificaties van de oorspronkelijke onderdelen te voldoen.



Afwijken van bovenstaande voorschriften kan gevolgen hebben voor de veiligheid van de machine. Berg Hortimotive kan hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

9. Problemen, oorzaken en oplossingen

nr	probleem	Oorzaak	oplossing
1	<i>BeNomic EasyLeaf</i> rijdt niet.	Geen spanning	Voedingsstekker in massaslot
			Accu opladen
			Noodstop ontgrendelen
			Zekering vernieuwen
			Losse verbindingen herstellen
		Geen aandrijving	Ketting gebroken
			Tandwiel motor los
			Aandrijfrol staat vast
		Bediening reageert niet	Richting schakelaar defect
			Reset potmeter "stand 0"
			Voetschakelaar defect
			Potmeter defect
		Statusled knippert	Reset potmeter "stand 0"
			Raadpleeg uw dealer
2	Hoogteverstelling defect	Vergrendeling klikt niet	Smeer de vergrendelpallen
		Veer gebroken	Veer vernieuwen

Figuur 8: Storingslijst

10. Specificaties

Afmetingen [mm]:	Type: standaard
H.O.H.-maat	420-800
Lengte	1508
Breedte	h.o.h. + 316
Opstaphoogte op plateau vanaf beton	201
Opstaphoogte op plateau in laagste stand	164
Werkplateau lengte	1011
Werkplateau breedte	450
Werkplateau hoogte max.	700
Max. Laadvermogen [kg]	120
Max. zijwaartse kracht [N]	110
Gewicht [kg] (h.o.h. 550)	175
Motorvermogen Rijden [kW]	0.15
Max. rijsnelheid op de buis [m/min]	40
Voltage [Volt DC]	24
Accucapaciteit [Ah]	2x60
Geluidsniveau [dB]	<70
Wielbasis [mm]	1148

Fysische gebruiksomstandigheden

Omgevingstemperatuur,	
Transport & Opslag	: 5 tot +40 graden Celsius
Werkend	: 5 tot +40 graden Celsius
Rel. Luchtvochtigheid (RH)	: 0% tot 90%, <u>niet condenserend</u>
Verlichting	: Normale omgevingsverlichting.

De machine is niet bestemd voor gebruik in de buitenlucht.
De machine is niet geschikt voor explosiegevaarlijke omgeving.

11. VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Berg Hortimotive, Burg. Crezeelaan 42a, 2678 KZ De Lier, Nederland, +31 (0) 174- 517 700

Opdrachtgever:.....

Opdrachtnummer:.....

Datum opdracht:.....

Datum levering:.....

Wij, Berg Hortimotive,
verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product:

WO nr.:.....

Omschrijving product: *BeNomic EasyLeaf*

waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de norm(en) of ander(e) normatie(f)(ve) document(en):

EN- ISO 12100

(Veiligheid van machines - Basisbegrippen voor ontwerp - Risicobeoordeling en risicoreductie)

EN- ISO 13850

(Veiligheid van machines - Noodstop - Ontwerpbeginselen)

EN- ISO 14122- 2

(Veiligheid van machines - Permanente toegangsmiddelen tot machines - Deel 2: Werkbordessen en looppaden)

EN- ISO 14122- 3

(Veiligheid van machines - Permanente toegangsmiddelen tot machines - Deel 3: Trappen, trapladders en leuningen)

EN- ISO 14738

(Veiligheid van machines – Antropometrische eisen voor het ontwerp van werkplekken bij machines)

EN- ISO 14120

(Veiligheid van machines - Afschermingen - Algemene eisen voor het ontwerp en de constructie van vaste en beweegbare afschermingen)

EN 60204- 1

(Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines - Deel 1: Algemene eisen)

EN 61310- 1

(Veiligheid van machines - Signalering, markeringen en bediening - Deel 1: Eisen aan zichtbare, hoorbare en voelbare signalen)

EN 61310- 2

(Veiligheid van machines - Signalering, markeringen en bediening - Deel 2: Eisen aan markeringen)

EN 61310- 3

(Veiligheid van machines - Signalering, markeringen en bediening - Deel 3: Eisen aan de positie en de bediening van bedieningselementen)

NEN 5509

(Gebruikershandleidingen - Inhoud, structuur, formulering en presentatie)

volgens de bepalingen van richtlijnen:

2006/ 42/ EG (Machinerichtlijn)

2004/ 108/ EG (Richtlijn EMC)

Voldoet aan de in Nederland geldende ARBO catalogus.

Holland, De Lier, datum-.....-.....


Handtekening directie of gevolmachtigde persoon.

.....


Bijlage 1: Onderhoudslogboek

Datum	Omschrijving reparatie/ onderhoud Type nr: Serie nr:	Naam bedrijf/ monteur

Bijlage 2: Technische tekeningen

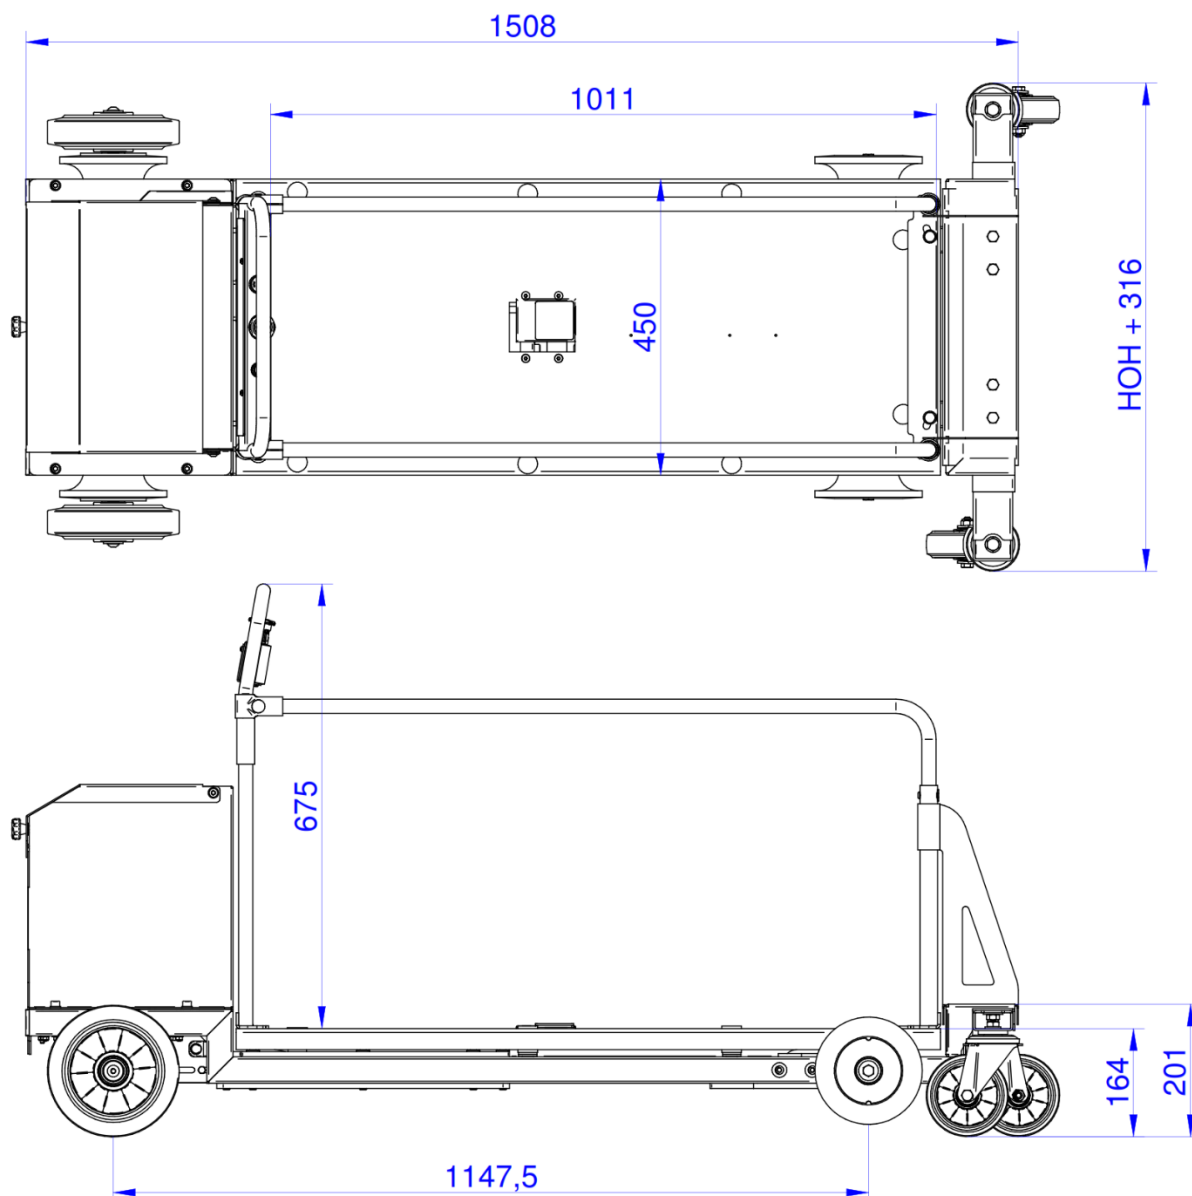

Bijlage 3: Elektrisch schema

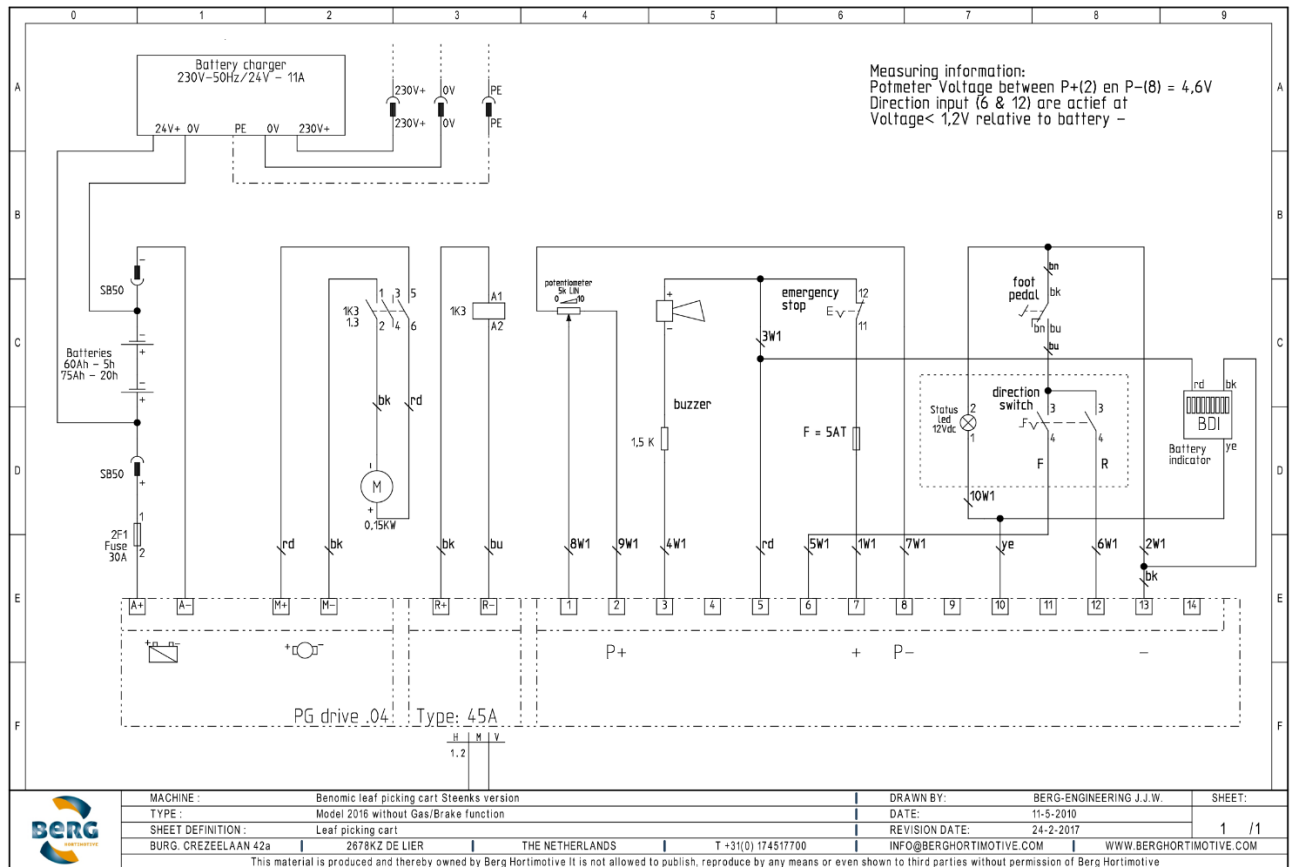

Bijlage 4: Veiligheidsblad accu

Accu adviezen

Het volgende hoofdstuk geeft adviezen voor efficiënt gebruik, veiligheid en onderhoud.

Efficiënt gebruik van de buisrailwagen en accu's

De volgende aanwijzingen hebben als doel om het efficiënt gebruik van de buisrailwagen en de gebruiksduur van de accu's te bevorderen.

Basisprincipes:

- Bij hoge rijsnelheden is de accu eerder leeg.
- Veel starts en stops geven een hoger verbruik.
- Door gebruik van de buisrailwagen neem de restcapaciteit en accuspanning langzaam af daarentegen stijgt het stroom verbruik. Hierdoor is er meer warmteontwikkeling in motor en motor snelheidsregeling als de accu's leger raken.
- Rollen met touw en verroeste ketting (slecht onderhoud) resulteert in een hoger verbruik. (instructie zie onze site)
- Het (te) diep ontladen van accu's verkort de levensduur.
- Tijdig laden en juist onderhoud verlengt de levensduur van de accu's.
- Tijdig laden verlaagt warmteontwikkeling in motor en snelheidsregelaar en acculader.

Efficiënt gebruik:

- Stem de rijsnelheid zo goed mogelijk af op het werktempo (potmeter)
- Indien juiste snelheid is afgesteld zijn er zeer weinig starts en stops nodig wat tevens een zeer gunstig effect heeft op de slijtage van de buisrailwagen.
- Door bovenstaande aanbevelingen op te volgen zal ook de productiviteit van de medewerkers toenemen.

Laad de accu's minimaal eenmaal per week op met een geschikte lader, ongeacht het gebruik!! Voorkom dat uw accu's helemaal leeg zijn voordat u ze oplaadt!

Veilig gebruik van de accu's

Een compleet pakket productinformatie over de batterijen kunt u opvragen via Berg Hortimotive . Ook staat het op de website (www.berghortimotive.com) vermeld. Onderstaand vindt u aanwijzingen voor het gebruik en onderhoud.

PAS OP!

- **Tijdens het laden van de batterijen ontstaat explosief gas; vuur, open vlam en roken verboden!**
- **Alleen laden in goed geventileerde ruimtes met een geschikte lader!**
- **Het vloeistofniveau moet iedere maand gecontroleerd worden! De batterijvloeistof moet minimaal 1 cm boven de platen staan**
- **Bijvullen alleen met gedestilleerd (gedemineraliseerd) water (gebruik handschoenen)!**



Het verder ontladen dan 20% beïnvloed de levensduur van de accu's en lader negatief. Laad de accu's minimaal 1 maal per week, dit komt de levensduur van de accu's, de motor en de rijregeling ten goede! Laad een lege batterij altijd direct op, dit bevordert de levensduur aanzienlijk. Daarom, de zuurdichtheid bij voorkeur elke week, maar minimaal iedere maand controleren met een zuurweger (fig. A+B blz. 23 en tabel hieronder).

Bij volledig opgeladen batterijen hoort de soortelijke massa (sm) 1280 g/l te zijn:

100%	sm 1280 g/l =	12.7 volt
80%	1240	12.5
60%	1210	12.3
40%	1170	12.1
20%	1140	11.9

Schakel voor het laden de *buisrailwagen* uit met de hoofdschakelaar. Bij aanvang van het opladen altijd eerst batterijen op de lader aansluiten, daarna de lader inschakelen. Na beëindiging van het laden eerst de lader uitschakelen, daarna de batterij afkoppelen.

Het "te ver" doorladen van de batterijen kan schade toebrengen aan de batterijen doordat de batterijvloestof dan kookt gedurende langere tijd.

Het gebruik van een moderne batterijlader met automatische afslag, bij Berg Hortimotive te verkrijgen, is aan te bevelen. **Gebruik alleen een lader die geschikt is voor de toegepaste accu's! (zie instructies lader)**

Het opladen nooit onderbreken, het laden geheel voltooien, zie indicatie op lader.

Tijdens het opladen van de batterijen de *buisrailwagen* niet repareren, schoonmaken of andere werkzaamheden uitvoeren.

Voor het demonteren van de batterijen, altijd alle stroomverbruikers afsluiten, i.v.m. vonkvorming.

Bij demontage van de batterij, eerst de massakabel (-) losmaken. Bij montage, als laatste de massakabel (zwart) monteren.


PAS OP!

Altijd plus (+ = rood) aan pluspool en min (- = zwart) aan minpool.

Batterijvloestof is een bijtend zuur, voorkom aanraking met kleding, huid en ogen.

Mogelijke spatten van batterijzuur op kleding of huid, onmiddellijk wassen met water en zeep, daarna met overvloedig water naspoelen.

Eventuele zuurspatten in de ogen, minstens 5 minuten met schoon water spoelen en direct een arts raadplegen!

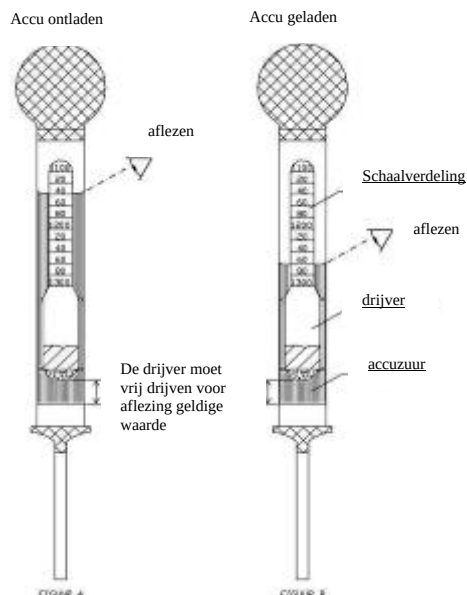

Opmerking

Controleer hoeveel acculaders u op één groep aan kunt sluiten. U kunt dit controleren door het aantal ampères van de zekering te vermenigvuldigen met het voltage. Bijv.: $16A \times 230V = 3680W$

Controleer vervolgens het vermogen van de acculader. Deel het totaalvermogen door het vermogen van de acculader. Bijv.: $3680/700=5,25$. In dit geval kunnen er 5 acculaders worden aangesloten.

Controleer ook of de spanning op de laadlocatie overeenkomt met de benodigde spanning welke op de acculader aangeven is. Het kan voorkomen dat er spanningsverlies optreedt in lange kabels. Als dit het geval is dient u uw installateur te raadplegen.

Controleer of het de juiste lader is voor uw machine. De specificaties van de accu waarvoor de lader geschikt is staan aangegeven op de lader!

Gebruik alleen een lader geschikt voor 24V-110Ah/5h Natte accu's! (zie instructies lader) voor Buisrailwagens 150 / 170 / 185 / Benomic / B-air1400/ B-air 2000

Gebruik alleen een lader geschikt voor 24V-60Ah/5h Natte accu's! (zie instructies lader) BeNomic EasyLeaf / Accuhaspel

	TREM-CARD	UN 2794
---	-----------	----------------

Substance Batteries wet, filled with acid, electric storage
UN Number 27
HIN 80
ADR Label 8
ADR Class 8
Packing group-

Emergency Response Information

CORROSIVE SUBSTANCE

1. Characteristics

- Corrosive, causing damage to skin, eyes, and air passages
- Not flammable

2. Hazards

- Heating of container(s) will cause pressure rise with risk of bursting and subsequent explosion (BLEVE).
- Gives off corrosive and irritant fumes, also when burning
- May attack metals and produce hydrogen gas which may form explosive mixture with air
- The vapor may be invisible and is heavier than air. It spreads along the ground and may enter sewers and basements

3. Personal protection

- Chemical protection suit.
- Respiratory mask equipped with ABEKP1 filter

4. Intervention actions

4.1 General

- Keep upwind. Put on protective equipment before entering danger area.

4.2 Spillage

- Stop leaks if possible.
- Dilute spillage with water spray as far as necessary to reduce hazard. Contain run off by any means available.
- If substance has entered a water course or sewer, inform the responsible authority.
- Ventilate sewers and basements where there is no risk to personnel or public

4.3 Fire (involving the substance)

- Keep container(s) cool with water
- Extinguish with water fog (spray)
- Do not use water jet to extinguish
- Use water spray to knock down fire fumes if possible
- Avoid unnecessary run-off of extinguishing media which may cause pollution.



5. First aid

- If substance has got into eyes, wash out with water for at least 15 minutes and seek immediate medical attention.
- Remove contaminated clothing immediately and drench affected skin with plenty of water.
- Persons who have been in contact with the substance or have inhaled fumes should get immediate medical attention. Pass on all available product information.
- Mouth to mouth resuscitation should be avoided. Use alternative methods, preferably with oxygen or compressed air driven apparatus

6. Essential precautions for product recovery

- Use acid resistant equipment
- Recover spilled product in vented container fitted with absorption filter

7. Precautions after intervention

7.1 Undressing

- Drench contaminated suit and breathing apparatus with water before removing facemask and suit.
- Use chemical protection suit and self-contained breathing apparatus while undressing contaminated co-workers or handling contaminated equipment.

7.2 Equipment clean up

- Drench with water before transporting from incident.



INSTRUCTIEBLAD TRAKTIEBLOCKS



Dagelijks onderhoud EW75:

Batterij maximaal 80% ontladen (zuur 1130).

Batterij aansluiten op de lader en lader inschakelen indien dit niet automatisch gaat.

Altijd ladingenvolledig afmaken!

Na het beëindigen van de lading, de lader uitschakelen en de batterij loskoppelen.

Indien de batterij 50% of meer ontladen is (zuur 1.21) batterij onder lading zetten.

Wekelijks onderhoud EW75:


Check het zuurniveau van de batterij (zie onderstaande mogelijkheden).

Batterij bijvullen met demi-water
-Bijvullen kort na het laden bij een warme batterij.
-Iedere twee weken waterniveau controleren en indien nodig corrigeren.
-Water niet na het weekend bijvullen.

Corrosie aan de batterijpolen controleren en indien vervuild reinigen.

Batterij schoon en droog houden.

Batterij bijvullen alleen met een volledig geladen batterij, altijd kort na de lading!

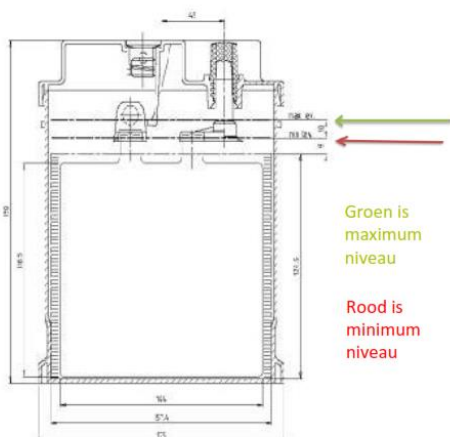

Berg Hortimotive BV
Burg. Crezeelaan 42a 2678 KZ DE LIER

T : 0174-517700
F : 0174-516958

E : info@berghortimotive.nl
I : www.berghortimotive.nl

Bijlage 5: Reinigen poedercoat laklaag

Het belang van reiniging en onderhoud:

- Het uiterlijk en uitstraling van het product blijven langer behouden.
- De levensduur wordt verlengd.
- Werkt corrosie tegen.
- Werkt preventief tegen verspreiding van plantenziekten.
- Stimuleert medewerkers om zorgvuldig met machines om te gaan.

Door periodiek de verontreiniging te verwijderen, wordt voorkomen dat de hierin aanwezige chemische stoffen op de poedercoat laklaag inwerken. Beschermlagen zijn namelijk gevoelig voor zuren, zouten en andere agressieve stoffen en verouderen hierdoor sneller. Daarnaast kunnen dikke vuillagen meer vocht opnemen en vasthouden, hetgeen de agressieve inwerking op de bescherm laag kan vergroten.

De reinigingsfrequentie is afhankelijk van:

- De vuilbelasting is teelt gerelateerd.
- Product soort, tussen gewas gebruikt of bijvoorbeeld alleen op betonpaden.
- Blootstelling aan chemische vloeistoffen (spuitapparatuur).
- Blootstelling aan chemische dampen (ruimte behandeling in kassen).
- Blootstelling aan zon en uv-licht.
- Luchtvochtigheid en condens.

Bovenstaande items geven een belastingfactor welke gebruiksafhankelijk is, indien van toepassing dient het volgende reinigingsschema te worden opgevolgd.

Wanneer reinigen:

- | | |
|--|---------------------------|
| • Plant- en product resten. | dagelijks |
| • Grond en zand. | 2x per week |
| • Glas, touw, plastic, elastiek, clips, draadhaken, enz. | 2x per week |
| • Chemische blootstelling. | direct na gebruik |
| • Doffe en vervuilde laklaag. | periodiek na constatering |

Hoe te reinigen:

- Vervuiling op de laklaag wegnemen of met hulpmiddel (zachte borstel of doek) of perslucht (<6bar!).
- Chemische blootstelling afnemen met grove spons of zachte doek gedrenkt in kraanwater.
- Doffe en vervuilde laklaag reinigen met neutraal schoonmaakmiddel met pH-waarde tussen de 5 en 8 (zie etiket op schoonmaakmiddel) en spons of zachte doek.
- **Tip**, indien een schoonmaakmiddel voor het eerst wordt toegepast wordt aangeraden dit op een proefstuk uit te testen alvorens de gehele machine te reinigen.

Wat zeker niet doen:



- Poedercoatings nooit met schurende of polijstende schoonmaakmiddelen reinigen.
- Gebruik geen hulpmiddel met schurend oppervlak (staalwol, schuursponzen ect.).
- Hard duwen, poetsen, schrobben ect. is niet toegestaan.
- Gebruik geen organische oplosmiddelen voor reinigen of conservering van de poedercoat lak.
- Overgieten met water, waterslang of hogedrukreiniger kan schade veroorzaken.

Na het reinigen:

- Zorg dat gereinigde oppervlaktes goed kunnen drogen, neem overlappende afscherming kappen tijdelijk los.
- Smeer draaipunten welke met reinigingsmiddelen in aanraking zijn gekomen volgens de aanbevelingen uit het onderhoudsschema van de gebruikershandleiding.
- Beschadigingen in de poedercoat laklaag behandelen met lak.

Attentie:

Bovengenoemde zijn **aanbevelingen** de verantwoording voor het reinigen berust bij de uitvoerende partij. Wanneer u vragen heeft met betrekking tot het te gebruiken reinigingsproduct dient u zicht te wenden tot de fabrikant.