



# Technische Handleiding

## *BENOMIC STAR 260*



**Berg Hortimotive**

**Burg. Crezeelaan 42a  
2678 KZ De Lier  
Nederland**


**Tel: +31 (0) 174- 517 700**

**E- mail: [info@berghortimotive.com](mailto:info@berghortimotive.com)  
Internet: [www.berghortimotive.com](http://www.berghortimotive.com)**

## Machine typeplaat

De *BENOMIC STAR 260* is voorzien van een machine typeplaat welke de volgende gegevens bevat: adresgegevens van Berg Hortimotive, CE- markering, serie- en typeaanduiding, serienummer, bouwjaar.

Mocht u contact op willen nemen met Berg Hortimotive of de dealer met betrekking tot deze *BENOMIC STAR 260*, zorgt u er dan voor dat u deze gegevens altijd beschikbaar heeft.

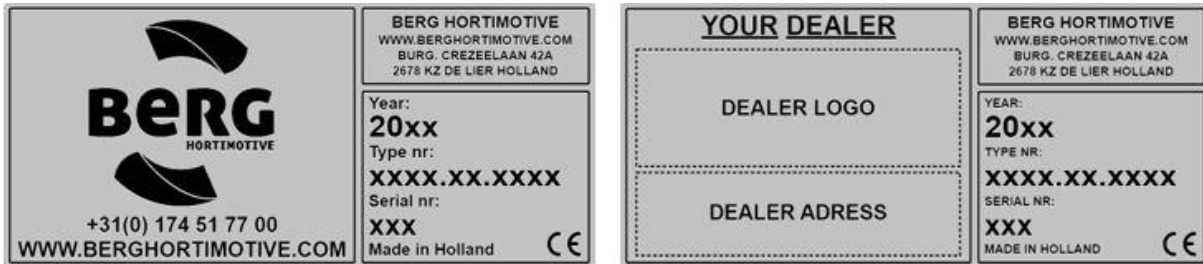

Versie 4, september 2020

De machine is geproduceerd door:



Berg Hortimotive

Burg. Crezeelaan 42a  
2678 KZ De Lier  
Nederland

Tel: +31 (0) 174- 517 700

E- mail: [info@berghortimotive.com](mailto:info@berghortimotive.com)  
Internet: [www.berghortimotive.com](http://www.berghortimotive.com)



# 1. Verklaringen

## 1.1 *Copyright*

Berg Hortimotive  
De Lier, 2020

Niets uit deze documentatie mag worden veeelvoudigd en/ of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, film of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Berg Hortimotive te De Lier.

Uitgezonderd delen die zijn bedoeld om te reproducen ten behoeve van het gebruik van deze documentatie zoals verkorte instructies en aanduidingen op de machine.

## 1.2 *Aansprakelijkheid*

Berg Hortimotive is niet aansprakelijk voor onveilige situaties, ongevallen en schades die het gevolg zijn van het negeren van waarschuwingen of voorschriften, zoals weergegeven op de *BENOMIC STAR 260* of in deze documentatie, bijvoorbeeld:

- ondeskundig of onjuist gebruik of onderhoud;
- het gebruik voor andere toepassingen of onder andere omstandigheden dan aangegeven in deze documentatie;
- het gebruik van andere dan voorgeschreven onderdelen;
- reparaties zonder toestemming van Berg Hortimotive en of gecertificeerde dealer;
- wijzigingen aan de *BENOMIC STAR 260*, hieronder vallen;
  - wijzigingen in de besturing;
  - lassen, mechanische bewerkingen e.d.;
  - uitbreidingen aan de *BENOMIC STAR 260* of de besturing.

Berg Hortimotive is niet aansprakelijk:

- als de klant niet aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Berg Hortimotive (financieel of anders) heeft voldaan;
- voor gevolgschade door storingen of gebreken aan de *BENOMIC STAR 260* (bijvoorbeeld bedrijfsonderbreking, vertragingen etc.).

### 1.3 **Garantie**

Gedurende 6 maanden na levering verleent Berg Hortimotive aan de opdrachtgever garantie op materiaal en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Deze garantie geldt niet, indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan van materiaal en fabricage, indien Berg Hortimotive na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert of indien de oorzaak der fouten niet duidelijk kan worden aangetoond.

Garantiebepalingen staan omschreven in de METAALUNIEVOORWAARDEN, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

Voor alle goederen en materialen die Berg Hortimotive niet zelf vervaardigt, verleent Berg Hortimotive nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie is "af fabriek" defecte machines en/of onderdelen moeten franco worden aangeleverd.

Als machines of installaties niet kunnen worden aangeleverd komen gemaakte reis- en verblijfkosten voor rekening van de opdrachtgever.

Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks, importeurs of groothandelsgarantie gelden slechts de door de leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Op de hydraulische pomp is alleen fabrieksgarantie van toepassing mits deze is voorzien van onbeschadigd veiligheidszegel van de leverancier.

Berg Hortimotive neemt de verantwoording voor de beschikbaarheid van vervangingsonderdelen mits deze tegen redelijke condities bij haar leveranciers beschikbaar zijn.

## 2. **Voorwoord**

In deze handleiding wordt de *BENOMIC STAR 260* beschreven.

Deze handleiding voorziet u van informatie over veiligheidsaspecten, een beschrijving van de *BENOMIC STAR 260* en werkprincipe evenals instructies en onderhoud van de *BENOMIC STAR 260*. Er zal worden gewezen op de potentiële gevaren en aanwijzingen om deze gevaren te voorkomen.

Het is van belang deze handleiding zorgvuldig door te lezen om te leren hoe de *BENOMIC STAR 260* moet worden bediend en hoe deze moet worden onderhouden. Door deze handleiding te lezen en op te volgen bij het gebruik van de *BENOMIC STAR 260* worden u en anderen geholpen om de *BENOMIC STAR 260* op de juiste wijze te gebruiken zodat persoonlijk letsel en beschadigingen van de machine kunnen worden voorkomen.

Berg Hortimotive produceert veilige machines. Deze machines zijn naar de laatste standaarden, volgens de CE- markering, ontworpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en voor het onderhoud aan de machine.

# Inhoudsopgave

<b>1. VERKLARINGEN</b> .....	<b>3</b>
1.1 COPYRIGHT .....	3
1.2 AANSPRAKELIJKHEID .....	3
1.3 GARANTIE .....	4
<b>2. VOORWOORD</b> .....	<b>4</b>
<b>3. INLEIDING</b> .....	<b>6</b>
3.1 ALGEMEEN .....	6
3.2 LEVERANCIERSINFORMATIE .....	6
<b>4. VEILIGHEID</b> .....	<b>7</b>
4.1 VERKLARING VEILIGHEIDSTERMEN .....	7
4.2 VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN .....	7
4.3 VEILIGHEIDSPICTOGRAMMEN .....	10
4.4 RESTRISICO'S .....	10
<b>5. BEDOELD GEBRUIK</b> .....	<b>11</b>
5.1 TOEPASSINGSGBIED.....	11
5.2 HOOFDCOMPONENTEN VAN DE BENOMIC STAR 260.....	11
<b>6. TRANSPORT</b> .....	<b>13</b>
6.1 EXTERN TRANSPORT .....	13
6.2 INTERN TRANSPORT .....	13
<b>7. IN BEDRIJF STELLING</b> .....	<b>14</b>
7.1 INSPECTIE VOOR INGEBRUIKNAME .....	14
7.2 SECTORRICHTLIJN BUISRAILSYSTEEM IN DE TUINBOUW .....	14
7.3 MINIMALE EISEN BUISRAILSYSTEEM.....	15
7.4 SCHEEFSTANDSIGNALERING .....	16
<b>8. GEBRUIK</b> .....	<b>17</b>
8.1 BEDIENING .....	18
8.1.1 <i>Bediening op de onderwagen</i> .....	18
8.1.2 <i>Bediening op het platform</i> .....	19
8.2 NOODDAALVENTIEL .....	21
8.3 BENOMIC STAR 260 VERPLAATSEN OP HET HOOFDPAD .....	21
8.4 BUITEN GEBRUIK.....	21
8.5 REINIGEN .....	22
8.6 PROBLEMEN, OORZAKEN EN OPLOSSINGEN .....	22
8.7 DEMONTAGE.....	23
<b>9. ONDERHOUD EN REPARATIE</b> .....	<b>24</b>
9.1 SPECIALISTISCH ONDERHOUD .....	24
9.2 ONDERHOUD EN INSPECTIE VOOR DE EINDGEBRUIKER .....	25
9.3 BERG SERVICE ALERT.....	25
9.4 ONDERHOUD AAN, BIJ OF ONDER DE SCHAAR.....	26
9.5 KOOLBORSTELS INSPECTEREN .....	26
9.6 KETTING SPANNEN .....	27
9.7 DAALSNELHEID SCHAARPLATEAU AFSTELLEN.....	28
9.8 OPLADEN VAN DE ACCU'S .....	28
9.9 ONDERHOUD BUISRAILSYSTEEM .....	29
<b>10. TECHNISCHE SPECIFICATIES</b> .....	<b>30</b>
<b>11. EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING</b> .....	<b>31</b>
<b>BIJLAGE 1: ONDERHOUDSLOGBOEK</b> .....	<b>32</b>

BIJLAGE 2:	TECHNISCHE TEKENINGEN.....	33
BIJLAGE 3:	VEILIGHEIDSBLAG ACCU .....	34
BIJLAGE 4:	REINIGEN POEDERCOAT LAKLAAG .....	39

## **3. Inleiding**

### **3.1 Algemeen**

Met de aankoop van de Berg Hortimotive *BENOMIC STAR 260* heeft u een goede keus gemaakt. U beschikt over een uitstekend werktuig, welke met zorg is geconstrueerd en geproduceerd. Van deze investering zult u het meeste profijt hebben, als u de in deze gebruikershandleiding vermelde instructies voor veiligheid, gebruik en onderhoud nauwkeurig opvolgt.

Neem voor ingebruikname van de *BENOMIC STAR 260* kennis van deze gebruikershandleiding. De veiligheidsvoorschriften, vermelde instructies en aanwijzingen dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

Berg Hortimotive is niet aansprakelijk voor schade en indirecte schade als gevolg van het niet opvolgen van de instructies en veiligheidsvoorschriften omschreven in deze gebruikershandleiding.

De aansprakelijkheid van Berg Hortimotive vervalt eveneens zodra door u of door derden zonder onze schriftelijke toestemming modificaties aan de buisrailwagen of toebehoren worden verricht.

De *BENOMIC STAR 260* is geleverd volgens de METAALUNIEVOORWAARDEN gedeponneerd ter griffe van de rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden. U kunt ook contact opnemen met de Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.





### **3.2 Leveranciersinformatie**

In geval van storing en/of defecten aan de *BENOMIC STAR 260* kunt u contact opnemen met uw Berg Hortimotive dealer.

## 4. Veiligheid

### 4.1 Verklaring veiligheidstermen

Veiligheidstermen

- Gevaar**  : Wijst op ernstig tot dodelijk letsel bij het negeren van instructies omschreven in de gebruikershandleiding
- Waarschuwing**  : Wijst op letsel bij het negeren van instructies omschreven in de gebruikershandleiding.
- Voorzichtig**  : Wijst op schade aan de machine bij het negeren van instructies omschreven in de gebruikershandleiding.
- Let op**  : Wijst op mogelijke problemen bij het negeren van instructies omschreven in de gebruikershandleiding.

### 4.2 Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende veiligheidsvoorschriften aandachtig.

Na het lezen van de veiligheidsvoorschriften dient men deze strikt op te volgen.

Indien de veiligheidsvoorschriften worden genegeerd wordt het werken met de Buisrailwagen aanzienlijk gevaarlijker wat zeer ernstig letsel kan veroorzaken.

#### **GEVAAR!**

- **Lees de gebruikershandleiding aandachtig. Instructies, veiligheidsvoorschriften e.d. te allen tijde opvolgen.**
- **De BENOMIC STAR 260 is geschikt voor het rijden over een buisrailsysteem dat voldoet aan de sectorrichtlijn van de in Nederland geldende ARBO catalogus (zie 7.2).**
- **Gebruik de BENOMIC STAR 260 alleen op het juiste type buisrailsysteem. Controleer of de hart op hart maat (h.o.h.) van de buizen en de buisrailwagen overeenkomt, zie pictogram op het plateau.**
- **Overschrijd nooit het maximum laadvermogen van 250kg.**
  - 1 persoon incl. belading (bijv. hulpmiddelen); zie pictogram plateau.
- **Overschrijd nooit de zijdelingse handkracht van 110N (trekkracht van 11kg).**
  - Het is verboden onderhoudswerkzaamheden te verrichten met de BENOMIC STAR 260
- **Gebruik de BENOMIC STAR 260 alleen voor het onderhouden van gewas in een kas.**
- **Het gebruik van de BENOMIC STAR 260 bij een scheefstand groter dan 2° (in lengte en/of breedte richting) is verboden.**
- **Eventuele belading dient midden op het werkplateau geplaatst te worden en gezekerd te zijn.**
- **Het betreden van het platform door meer dan 1 persoon tegelijkertijd is verboden.**
- **Meerijden van personen aan/op het chassis is verboden.**
- **Het verwijderen van het veiligheidshek is verboden.**

- **Het verhogen van de hefhoogte op welke manier dan ook, is ten strengste verboden.**
  - *Te allen tijde op het werkplateau blijven staan.*
- **Houdt voldoende afstand tot vaste-, en/of bewegende delen van de kasconstructie en gespannen kabels of touwen.**
- **(staal-)Draad trekken en het aanleggen van schermdoek met de BENOMIC STAR 260 is verboden.**
- **Gebruik van de BENOMIC STAR 260 als hijskraan is verboden.**
- **Het betreden van het pad waarin een BENOMIC STAR 260 bediend wordt, door personen en/of huisdieren, is verboden. Gebruik nooit meer dan één buisrailwagen in hetzelfde pad!**
- **Tijdens het gebruik van de BENOMIC STAR 260 dienen alle afschermingen en beschermingskappen gemonteerd en gesloten te zijn.**
- **Aanvullende opties, toebehoren en onderdelen dienen door Berg Hortimotive gefabriceerd en/of geleverd te zijn.**

### **Waarschuwing!**

- **Bedienen van de BENOMIC STAR 260 mag alleen plaatsvinden als zich geen andere personen (buiten de bediener) op korte afstand van de BENOMIC STAR 260 bevinden.**
- **De BENOMIC STAR 260 mag alleen worden bediend door personen van minimaal 18 jaar die een degelijke instructie over de BENOMIC STAR 260 hebben gekregen en kennis hebben genomen van deze gebruikershandleiding, deze volledig begrijpen en zich van de gevaren bewust zijn.**
- **De BENOMIC STAR 260 mag uitsluitend worden bemand als deze op een juiste wijze op het buisrailsysteem is geplaatst.**
- **Al het personeel in het werkgebied van de BENOMIC STAR 260 dient bekend te zijn met de regels voor de veiligheid en met de veiligheidsvoorzieningen van de buisrailwagens.**
  - *Instructie van werkgever.*
- **Het repareren van de BENOMIC STAR 260 mag uitsluitend geschieden door speciaal daarvoor, door Berg Hortimotive, geïnstrueerd personeel.**
- **Bij onderhoudswerkzaamheden aan de schaar, deze te allen tijde ondersteunen met de schaarblokkering (zie 9.4).**
- **Voer nooit werkzaamheden aan de BENOMIC STAR 260 uit als deze door een ander wordt bediend. Schakel deze altijd uit met de hoofdschakelaar voordat onderhoud gepleegd wordt en verwijder de laadstekker uit de wagen.**
- **Controleer de BENOMIC STAR 260 dagelijks op gebreken en onderhoud deze regelmatig, zie hoofdstuk 9; onderhoud.**
- **Bedieningsorganen en veiligheidspictogrammen tijdig reinigen.**
  - *bedieningsfuncties en veiligheidspictogrammen dienen te allen tijde zichtbaar te zijn.*
- **Na gebruik dient de BENOMIC STAR 260 altijd met de hoofdschakelaar te worden uitgeschakeld.**
- **Laat de BENOMIC STAR 260 nooit onbeheerd achter.**
  - *Tenzij de sleutel uit de hoofdschakelaar is verwijderd.*



- *Het is verboden modificaties/verandering aan de BENOMIC STAR 260 uit te voeren zonder schriftelijke toestemming van Berg Hortimotive*
- *Bij het uitrijden van een pad stoppen en controleren of er geen personen in de directe omgeving van het pad aanwezig zijn, alvorens het hoofdpad op te rijden.*
- *Het is verboden om losse belading te vervoeren met de BENOMIC STAR 260.*
- *Belading zodanig stapelen dat deze niet hoger dan 40cm boven het werkplateau uitkomt deze belading dient altijd deugdelijk gezekeerd te zijn.*
- *Verwijder voor het betreden van een pad obstakels en plantenresten van het spoor.*
- *De BENOMIC STAR 260 nooit met waterslang, hogedrukspuit of stoomapparaat reinigen.*
- *Bij verplaatsing van de BENOMIC STAR 260, anders dan op de buis, dient de schaar volledig te zijn ingeklapt.*
- *Gebruik de BENOMIC STAR 260 nooit buiten of op de openbare weg.*
- *Afstappen van een wagen die niet geheel in de laagste stand verkeerd is verboden.*
- *Veiligheidsvoorschriften van de accu's opvolgen, zie Bijlage 3.*
- *Pas op voor voeten en tenen bij het bedienen van de opheffer van de BENOMIC STAR 260! De wagen wordt enkele centimeters naar voren geplaatst tijdens het neerzetten!*
- *Het dragen van schoenen met stalen neuzen (S1) is verplicht.*
- *Voor gebruik van de BENOMIC STAR 260 de laadstekker wegnemen.*
- *De rijrichtingschakelaar dient na gebruik altijd in de neutrale stand te worden gezet.*

**Let op!**



- **Houdt de werkplek op orde.**
  - *Een wanordelijk werkgebied leidt tot gevaarlijke situaties.*
- **Wees geconcentreerd.**
  - *Zorg voor een goede concentratie als u de Buisrailwagen bedient. Gebruik de BENOMIC STAR 260 niet wanneer u zich niet goed kunt concentreren of wanneer u medicijnen gebruikt waarbij het bedienen van machines en deelname aan het verkeer wordt afraden.*

### 4.3 Veiligheidspictogrammen

Op de *BENOMIC STAR 260* zijn enkele veiligheidspictogrammen geplaatst. Deze pictogrammen moeten de gebruiker waarschuwen tegen mogelijke gevaren of gevaarlijke situaties. Neem te allen tijde de waarschuwingen in acht en neem contact op met uw leverancier wanneer het gevaar dat door het pictogram wordt aangegeven niet duidelijk is.


Zorg er altijd voor dat de pictogrammen goed zichtbaar en onbeschadigd blijven!

De gebruiker van de *BENOMIC STAR 260* dient deze handleiding gelezen en begrepen te hebben. Wanneer de gebruiker de waarschuwingen in de handleiding of op de machine niet begrijpt (omdat hij/zij bijvoorbeeld een andere taal spreekt) dienen alle instructies, gevaren, waarschuwingen en functies uitgelegd te worden aan de gebruiker door een verantwoordelijk persoon zodat de gebruiker deze wel begrijpt.



Geschikt voor aangegeven buisdiameter met minimale wanddikte  
 Geschikt voor de aangegeven h.o.h. maat van het buisrailsysteem  
 Maximale zijwaartse handkracht in Newton (kg. x10)  
 Maximale totale belasting in kg (maximaal 1 persoon + losse belading)  
 Maximale scheefstand 2°  
 Maximale steunafstand 1250mm  
 Alleen binnen (in de kas) gebruiken

**De waarden zijn afhankelijk van het type Benomic STAR 260!**

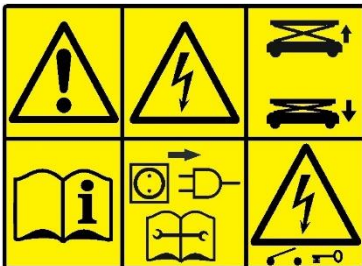

Pas op! Voor gebruik handleiding lezen!  
 Pas op! Bij onderhoud spanningsloos maken en handleiding raadplegen  
 Naar boven = schaar omhoog, naar beneden = schaar omlaag  
 Hoofd(stroom)schakelaar: sleutel verticaal = AAN, sleutel horizontaal = UIT  
 Sleutel verwijderbaar door deze verder door te draaien in de uitstand.

### 4.4 Restricties

Ondanks een zo goed mogelijk ontwerp, het toepassen van reducerende middelen en het waarschuwen tegen de gevaren op de machine en in de handleiding, kunnen gevaarlijke situaties zich voordoen. Let op voor:

- Knelgevaar voor handen, vingers, armen en hoofd tussen de scharende delen!
- Knelgevaar onder de wagen tijdens het neerzetten/opheffen met de opheffer!
- Omvallen van de wagen bij een niet geschikt buisrailsysteem!
- Omvallen van de wagen bij overschrijding van het maximale gewicht of de handkracht!



Pas op:  
Elektrische delen!



Pas op voor dalend plateau!  
 Gebruik altijd de schaarblokkering bij werkzaamheden onder of aan de schaar!



Pas op; Gevaar voor beknelling!  
 Blijf weg met handen bij de scharende delen!

## 5. Bedoeld gebruik

### 5.1 Toepassingsgebied

De *BENOMIC STAR 260* is bestemd voor professioneel gebruik binnen de glastuinbouwsector.



De bediening dient uitgevoerd te worden door één persoon met een minimum leeftijd van 18 jaar die een gedegen instructie met betrekking tot de *BENOMIC STAR 260* en de beschreven (veiligheids-)voorschriften heeft verkregen en kennis heeft genomen van deze gebruikershandleiding en deze volledig heeft begrepen.

De *BENOMIC STAR 260* is een buisrailwagen, rijdend over een volgens de in Nederland geldende ARBO catalogus geïnstalleerd buisrailsysteem, en is bestemd als hulpmiddel bij het verzorgen en/of onderhouden van het gewas in een kas. Gebruik van de *BENOMIC STAR 260* voor andere toepassingen is verboden. De belading van de wagen mag bestaan uit maximaal één persoon en losse belading die tezamen een gewicht hebben van maximaal 250kg. De wagen mag uitsluitend bemand zijn als deze op een juiste wijze op het buisrailsysteem is geplaatst. Wees extra alert wanneer de schaar daalt zodat er geen personen of voorwerpen bekneld raken onder of tussen de schaarconstructie. Op het betonpad mag het plateau niet betreden worden. Loop altijd mee naast de wagen, dus niet op/aan het chassis, bij transport over het hoofdpad.

### 5.2 Hoofdcomponenten van de *BENOMIC STAR 260*



Figuur 5.1; Benaming van de onderdelen aan de bovenzijde van de *Benomic STAR 260*

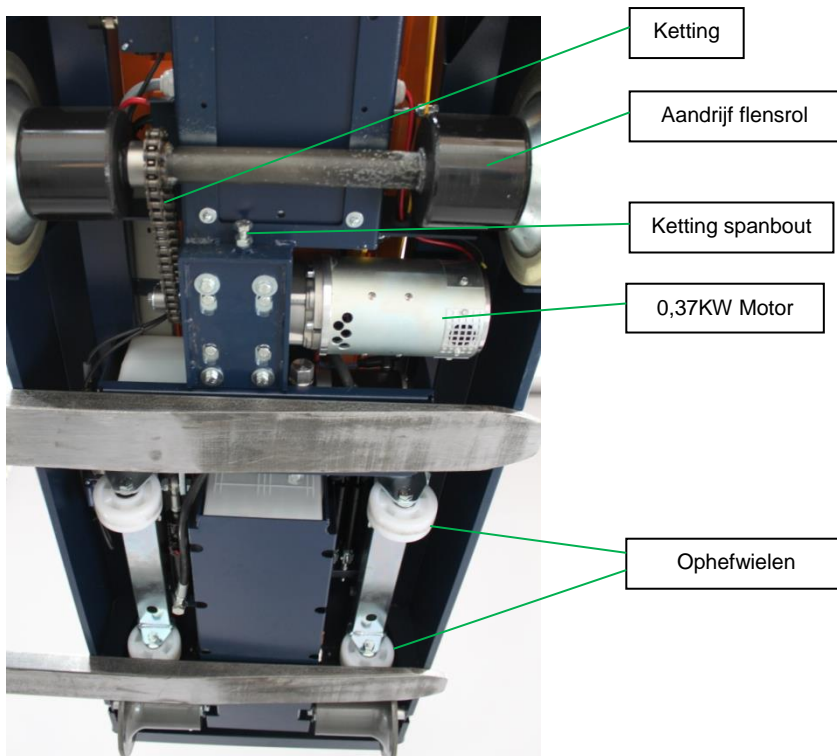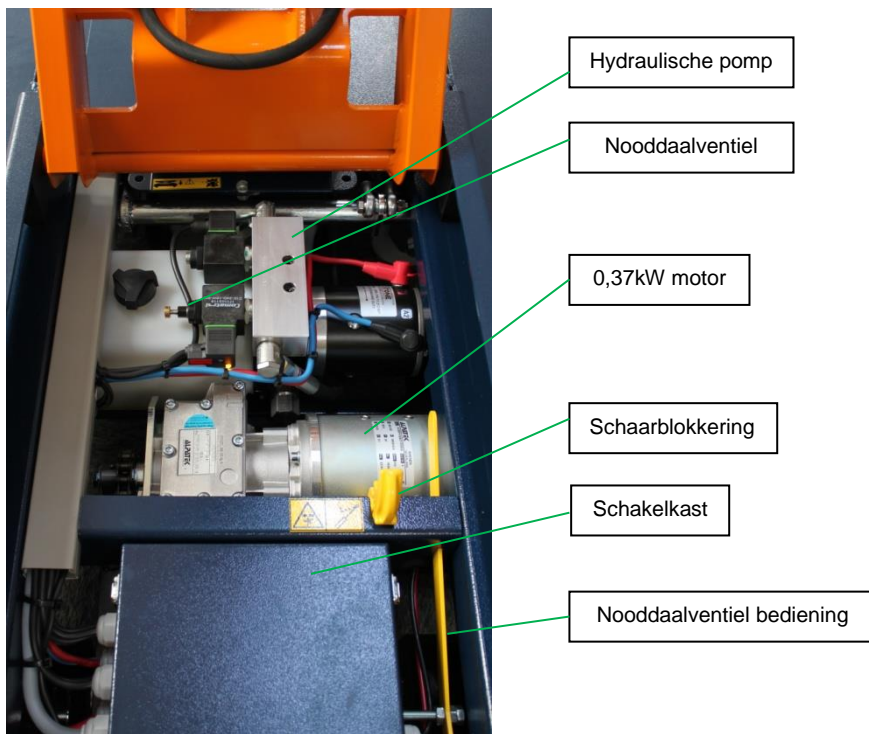

Figuur 5.2; Benaming van de onderdelen aan de onderzijde van de Benomic STAR 260

## 6. Transport

### 6.1 Extern transport

Wanneer het noodzakelijk is de *BENOMIC STAR 260* te transporteren, ga dan als volgt te werk:

1. Laat de schaar volledig zakken.
2. Trek de ophefwielen in zodat de wagen op de flensrollen staat.
3. Zet de rijrichting in neutraal (0) en de snelheidsmeter op snelheid 0.
4. Schakel de *BENOMIC STAR 260* uit met de hoofdschakelaar (rode sleutel aan de kopkant horizontaal draaien).
5. Zet de *BENOMIC STAR 260* goed vast zodat deze niet kan gaan glijden, rollen of omvallen.
6. Zorg dat de *BENOMIC STAR 260* tijdens het transport droog en vorstvrij staat.
7. Aangekomen op de plaats van bestemming, dient de *BENOMIC STAR 260* volgens de punten omschreven bij 7.1, in bedrijf te worden gesteld.

### 6.2 Intern transport

Het is tevens mogelijk de *BENOMIC STAR 260* intern (in de kas) te transporteren. De voorkeur gaat hierbij uit naar het rijden op de flensrollen en ophefwielen, maar de wagen kan ook met bijvoorbeeld een vorkheftruck worden verplaatst. Voor verplaatsing met de vorkheftruck, ga als volgt te werk:

1. Laat de schaar volledig zakken.
2. Trek de ophefwielen in zodat de wagen op de flensrollen staat.
3. Schakel de *BENOMIC STAR 260* uit met de hoofdschakelaar (rode sleutel horizontaal draaien).
4. Plaats de lepels van de heftruck zo ver mogelijk uit elkaar en steek ze, in het midden van de wagen, zo ver mogelijk onder de wagen door.
5. Controleer aan de andere zijde of de lepels ver genoeg uitsteken en in het midden onder de *BENOMIC STAR 260* zijn geplaatst.
6. Bevestig de *BENOMIC STAR 260* vast aan het rek van de heftrucklepels zodat de wagen niet kan gaan schuiven of kantelen t.o.v. de lepels.
7. Til de *BENOMIC STAR 260* voorzichtig van de grond, niet hoger dan noodzakelijk.

**Let op!**

- **Hef nooit hoger dan noodzakelijk!**
- **Zorg dat de heftruck geschikt is voor heffen van minimaal 500kg!**
- **Verwijder losse delen van het plateau voor het heffen!**
- **Rij langzaam en voorzichtig!**



## 7. In bedrijf stelling

De *BENOMIC STAR 260* is speciaal ontwikkeld voor het rijden over een buisrailsysteem. De buisrailwagen is bij het verlaten van de fabriek door Berg Hortimotive gecontroleerd op functionaliteit en veiligheid. Voordat de *BENOMIC STAR 260* in bedrijf wordt gesteld dient deze op de bij artikel 7.1 omschreven punten te worden geïnspecteerd.

Het buisrailsysteem moet voldoen aan de in Nederland geldende ARBO catalogus buisrailsystemen in de tuinbouw. Bij artikel 7.3 zijn de minimale buisrailspecificaties m.b.t. spoorbreedte, buisdiameter en steunafstand omschreven. Deze minimale eisen staan ook op een pictogram (zie 4.3) op de *BENOMIC STAR 260* afgebeeld.

Deze buisrailspecificaties zijn overgenomen uit de in Nederland geldende ARBO catalogus voor buisrailsystemen in de tuinbouw. Voor de volledige inhoud van de ARBO catalogus wordt verwezen naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

### 7.1 *Inspectie voor ingebruikname*

De volgende punten dienen te worden gecontroleerd voor ingebruikname van de *BENOMIC STAR 260*

- Losse elektrische verbindingen (goed functioneren van alle functies en knoppen).
- Beschadigde kabels en/of hydraulische slangen (lekkage).
- Aandrijfrol, meelooprol en ophefwielen niet beschadigd en soepel draaiend.
- Accu's geladen (zie accu-indicatie 8.1 nr.4).
- Algemene mechanische schade (vooral aan schaar delen).
- Geen beschadiging aan en goede zichtbaarheid van bedieningscomponenten, pictogrammen en symbolen.
- Aanwezigheid van afschermingen en kappen.
- Bevestiging van de schaar op de onderwagen en het hekwerk op de schaar.
- Goede werking ophefsysteem.

### 7.2 *Sectorrichtlijn buisrailsysteem in de tuinbouw*

De *BENOMIC STAR 260* is bestemd om te rijden over een buisrailsysteem. Dit houdt in dat er in ieder pad tussen het gewas een rails ligt welke bestaat uit twee buizen, van eenzelfde diameter, met een vaste breedtemaat tussen de buizen (hart-op-hart/h.o.h. maat). De buizen dienen veelal als verwarmingsbuis en liggen op steunen met een vaste tussenafstand. Het buisrailsysteem moet aan de sectorrichtlijn voor buisrailsystemen, zoals laatstelijk gewijzigd, voldoen. In artikel 7.3 staan dan ook de minimale eisen aan het buisrailsysteem overgenomen uit de sectorrichtlijn voor buisrailsystemen. Het buisrailsysteem waarover de *BENOMIC STAR 260* dient te rijden moet dan ook aan deze eisen voldoen. Het hiervoor genoemde dient tevens periodiek te worden gecontroleerd volgens de in Nederland geldende ARBO catalogus. Het is ten strengste verboden over een buisrailsysteem te rijden dat niet aan de eisen uit de sectorrichtlijn/beleidsregel voldoet. Tevens staan er verschillende beproevingen beschreven in de beleidsregel om te testen of er veilig gewerkt kan worden met de buisrailwagen op het buisrailsysteem. Deze beproevingen dienen uitgevoerd te worden alvorens met de combinatie van buisrailwagen en buisrailsysteem gewerkt mag worden.

### 7.3 Minimale eisen buisrailsysteem

De rails (meestal verwarmingsbuizen) moet met een diameter van 51mm of 45mm uitwendig en met een wanddikte van minimaal 2mm worden uitgevoerd. De vereiste minimale materiaalspecificaties voor de buis is: Staal 37 (S235JR). De ondersteuning van het buisrailsysteem mogen niet verder dan 1,25 meter uit elkaar staan. Bij de combinatie van een buis met een diameter van 45mm en een spoorbreedte van 42cm dient de steunafstand niet groter te zijn dan 1 meter. Buisrailsteunen worden toegepast overeenkomstig of tenminste gelijkwaardig aan de volgende specificaties: stalen onderplaat van 1,5 mm dik met verstijvingsprofilering, breedte onderplaat minimaal 115 mm en lengte zodanig dat onderplaat tenminste 70 mm uitsteekt buiten de twee opstaande steunen die de buizen dragen. De afstand tussen de buizen, hart op hart, moet minstens 42cm zijn. De buizen moeten stabiel en nauwkeurig, met een maximale schuinstand in de lengte en breedterichting van 2° opgesteld zijn. Ook moeten de buizen op een deugdelijke manier aan de ondersteuning en het betonpad bevestigd zijn. Het gebruik van losliggende buizen is niet toegestaan! Ook dient er een grondonderzoek uit te worden gevoerd d.m.v. een sonderingapparaat (zie beleidsregel). Het resultaat dient een zogenaamde conuswaarde van de toplaag van meer dan 0,4 Mpa (62 psi) op te leveren.

Het gebruik van een railsysteem welke niet staat beschreven in de in Nederland geldende ARBO catalogus is toegestaan mits er een stabiliteitstest volgens de in Nederland geldende ARBO catalogus buisrailsystemen is uitgevoerd waaruit blijkt dat de combinatie buisrailwagen / buisrailsysteem stabiel is. Bovendien dienen de steunen van het afwijkende buisrailsysteem op een maximale afstand van 1 meter te staan en mag de scheefstand in lengte en breedte richting niet groter zijn dan 2 graden.

- De buizen zijn overeenkomstig of ten minste gelijk aan de specificaties in onderstaande tabel.

De voorwaarden waarvoor de asdrukken in de tabel gelden

Cat.	Spoorbreedte in mm	Buisdiameter / Wanddikte in mm	Steunafstand in mm	Toelaatbare asdruk bij hoh 420 in kg	Toelaatbare asdruk bij hoh 500 in kg	Toelaatbare asdruk bij hoh 550 in kg	Toelaatbare asdruk bij hoh 600 in kg
1	420 t/m 600	51 / 2,25	max. 1000	507	548	573	593
2	420 t/m 600	51/ 2,25	max. 1250	406	438	458	475
3	420 t/m 600	45 / 2	max. 1000	345	372	372	403
4	420 t/m 600	45 / 2	max. 1250	276	298	276	323

- kwaliteit staal 37 (St37)
- wielbasis tussen de 62,5% en 125% van de steunafstand.
- Alle waarden voor andere type buizen en buisrailsteunen dienen afzonderlijk berekend te worden.

Bron: de Nederland geldende ARBO catalogus  
<https://aagroarbo.nl/catalogus/buisrailsysteem/>

## **7.4      *Scheefstandsignalering***

De *BENOMIC STAR 260* is uitgerust met een scheefstandmelder met akoestisch waarschuwingssignaal. De scheefstandmelder geeft een akoestisch signaal (piepen) wanneer de wagen een scheefstand groter dan 2° bereikt. Als dit het geval is moet men de werkzaamheden **direct stoppen**, de **schaar** zo ver mogelijk **naar beneden** brengen, afstappen en de *BENOMIC STAR 260* **terugrijden** lopend naast de wagen. Daarna dient het buisrailsysteem opnieuw afgesteld te worden voordat de werkzaamheden hervat mogen worden. Test eerst het geprepareerde stuk rails door er met de schaar in de laagste stand op lage snelheid overheen te rijden. Wanneer dit geen problemen geeft, test een tweede maal met de schaar omhoog en op minimale snelheid. Bij geen problemen hervat de normale werkzaamheden.

***Zorg voor een degelijke en duurzame oplossing om de scheefstand van de rails te verhelpen!***



## 8. Gebruik

Zorg dat u vertrouwd bent met uw *BENOMIC STAR 260* en de bedieningselementen. Zorg dat degene die de *BENOMIC STAR 260* bedient een instructie m.b.t. de Buisrailwagen en veiligheidsvoorschriften heeft gekregen en deze handleiding gelezen en begrepen heeft.

- De *BENOMIC STAR 260* mag alleen worden bediend als men er zeker van is dat er zich geen personen in de directe omgeving van de Buisrailwagen bevinden.
- Verwijder voor gebruik gewasresten en ander afval c.q. obstakels van het buisrailsysteem.
- Houdt de wagen schoon, vuilophopingen regelmatig verwijderen. Voor het schoonmaken de wagen uitschakelen door de sleutel uit het contact te verwijderen.
- Na gebruik van de *BENOMIC STAR 260* de sleutel uit het contactslot verwijderen.
- Onderhoud de *BENOMIC STAR 260* regelmatig en zet deze in een droge, vorstvrije ruimte als hij voor langere tijd niet gebruikt wordt.

**Laad de accu's als de accu-conditiemeter alleen nog het rode gebied oplicht, als dit gebied tijdens het werk bereikt wordt kan meestal nog tot het eind van de dag worden doorgewerkt. Als een akoestisch signaal herhaaldelijk 2 pieptonen geeft dient de *BENOMIC STAR 260* direct opgeladen te worden. Het opladen moet onafgebroken totdat de lader einde lading aangeeft na ca.12uur. (zie hiervoor de handleiding van de acculader) Het kortstondig opladen tijdens de koffie en lunchpauzes moet worden vermeden dit veroorzaakt ernstige schade aan de accu's. Het te vroeg opladen (accu-conditiemeter nog in groene gebied) leid tot kortere levensduur van de accu's omdat bij iedere laad cyclus de accu's slijten, voorkom onnodig opladen!**



### **PAS OP! Gevaar voor letsel bij de batterijen:**

Voorkom huidcontact met batterijenvloeistof, draag een veiligheidsbril en handschoenen, de vloeistof is een sterk bijtend zuur. Bij contact onmiddellijk wassen met water en zeep. Bij contact met de ogen, onmiddellijk afspoelen met stromend water gedurende tenminste 5 minuten en medische hulp inschakelen. Zorg voor voldoende water en zeep in de nabijheid en hulp binnen stembereik als men werkzaamheden in de buurt van de batterijen moet verrichten. Voorkom kortsluiting (vonkvorming), zorg dat er geen elektrische verbinding tussen de batterijpolen gemaakt wordt. De accukap dient onbeschadigd te zijn. Kale plekken of deuken kunnen voor kortsluiting zorgen!

Bij het opladen van de batterijen komt er een zeer explosief gas vrij. Blijf met vonken, vuur en sigaretten altijd uit de buurt. Zorg dat bij het opladen of opslag van de batterijen de ruimte goed geventileerd is. Zorg dat er geen metalen voorwerpen op de batterij kunnen vallen, dit kan een kortsluiting of vonk en een explosie veroorzaken.

Verwijder persoonlijke voorwerpen zoals ringen, armbanden, halskettingen en horloges als u in de omgeving van de batterij werkzaamheden verricht. Een kortsluitstroom kan bijvoorbeeld een ring laten smelten, met ernstige brandwonden tot gevolg.

## 8.1 **Bediening**

### 8.1.1 **Bediening op de onderwagen**



Figuur 8.1; Bediening op de onderwagen van de BENOMIC STAR 260

#### 1. HOOFDSCHAKELAAR / NOODSTOP

Met de hoofdschakelaar kan de *BENOMIC STAR 260* worden in- of uitgeschakeld. Staat de rode sleutel in de rijrichting (vertikaal) dan is de wagen AAN, en staat de rode sleutel haaks op de rijrichting (horizontaal) dan is de wagen UIT. Wanneer de *BENOMIC STAR 260* is ingeschakeld zal bovendien de accu-conditiemeter gaan branden (zie onder nr.4). Wanneer de *BENOMIC STAR 260* niet gebruikt of geladen wordt dient de rode sleutel uit de knop verwijderd te worden. De hoofdschakelaar dient tevens als noodstop. Wanneer de sleutel horizontaal wordt gezet zal de wagen volledig uitgeschakeld zijn.

**Schakel de *BENOMIC STAR 260* alleen aan met de richting schakelaar (6) in neutraal.**

Als dit niet wordt gedaan zal de accu-conditiemeter een opstartfout aangeven door middel van "lopende leds", zet vervolgens de richtingschakelaar alsnog in de neutraal om de opstartfout op te heffen.



#### 2. SERVICEKNOP SCHAARBEDIENING

Met de schaarbediening keuzeknop is het mogelijk de schaar te laten stijgen en dalen zonder op het plateau te staan. Draai de knop rechtsom (witte streep omhoog) en de schaar zal stijgen zolang de knop bediend wordt. Draai de knop linksom (witte streep naar beneden) en de schaar zal dalen zolang de knop bediend wordt.



#### **Let op!**


- **Zorg ervoor dat zich geen personen of voorwerpen onder of tussen de schaarconstructie kunnen komen tijdens het dalen!**
- **Zorg voor voldoende ruimte boven de *BENOMIC STAR 260* om de schaar te laten stijgen!**
- **Knop niet gebruiken wanneer een persoon zich op het plateau bevindt!**



#### 3. LAADSTEKKER CONTACTDOOS


Met behulp van deze contactdoos kunt u de accu's opladen. Wees ervan verzekerd dat de stekker is verwijderd alvorens de *BENOMIC STAR 260* in gebruik wordt genomen! *Bij onderhoud altijd de laadstekker verwijderen.* Gebruik alleen een geschikte lader, zie hiervoor de specificaties op de lader.

Wanneer de *BENOMIC STAR 260* beschikt over een interne acculader (aangegeven op het contact zie figuur 8.2) dan dient er slechts een 230V netsnoer aangesloten te worden.

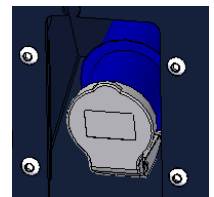

Figuur 8.2; Interne acculader!

#### 4. ACCU-CONDITIEMETER

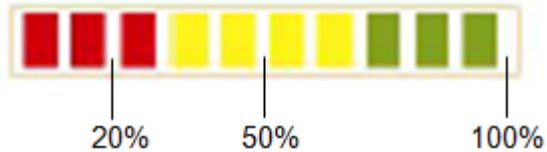

Op de accu-conditiemeter kunt u de status van de accu's aflezen. Als alle leds branden is de accu vol, hoe minder leds branden hoe leger de accu's. De leds hebben de kleuren groen, oranje en rood. Wanneer de rode, oranje en groenen leds branden zijn de accu's 80 tot 100% vol, de rode en de oranje 40 - 70% vol en wanneer alleen de rode leds branden hebben de accu's nog maar 20 - 30% capaciteit. Laad de accu's als de accu-conditiemeter alleen nog het rode gebied oplicht, als dit gebied tijdens het werk bereikt wordt kan meestal nog tot het eind van de dag worden doorgewerkt. Als een akoestisch signaal herhaaldelijk 2 pieptonen geeft dient de *BENOMIC STAR 260* direct opgeladen te worden. Schakel de *BENOMIC STAR 260* uit met de sleutelschakelaar en laadt de accu onafgebroken minimaal 12 uur op of totdat de acculader vol aangeeft. (raadpleeg de gebruikershandleiding van de acculader!)

Opladen voordat de accu-conditiemeter 50% ontlading aangeeft moet worden vermeden. Probeer altijd de ca. 20% ontladingstatus te evenaren. Dit heeft de volgende voordelen:

- Minder laadcyclus, gunstig is voor de levensduur
- Minder water verbruik
- Minder energie verbruik

Wanneer de accu- conditiemeter leds 'lopen' dan is de *BENOMIC STAR 260* verkeert opgestart. Zorg dat de noodstop uitgetrokken is, schakel UIT en vervolgens weer AAN met de hoofdschakelaar (1). Zet bij bovenstaande handelingen eerst de richtingkeuzeschakelaar (6) neutraal.

#### 5. VOETPEDAAL

Het voetpedaal is gemonteerd in het plateau (pagina 11), de *BENOMIC STAR 260* zal in de gekozen rijrichting gaan rijden zolang het voetpedaal bediend is.

##### 8.1.2 Bediening op het platform

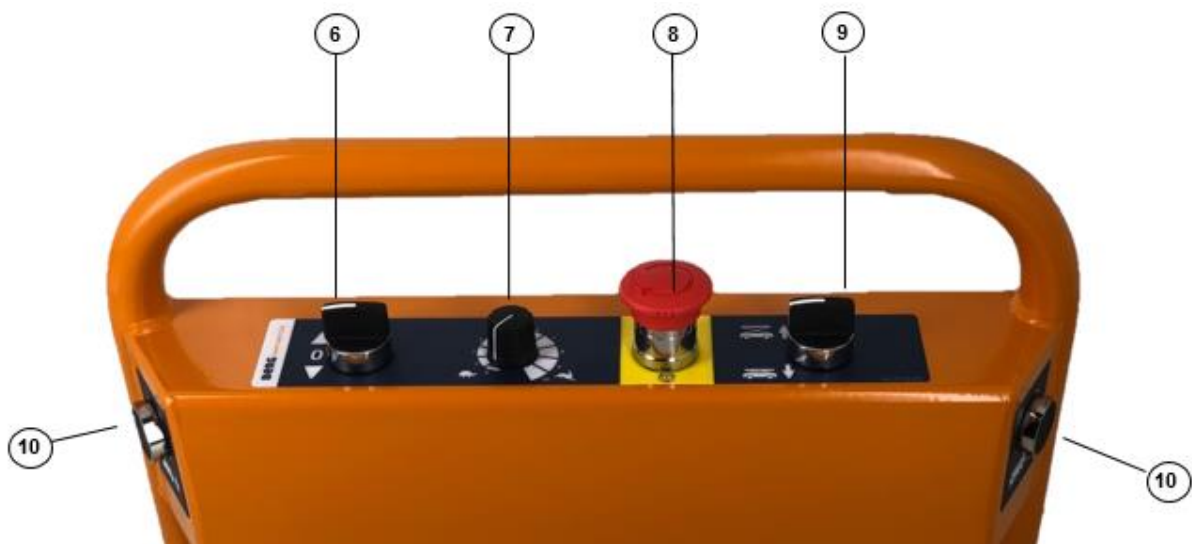


Fig. 8.3; Bedieningsconsole

## 6. RIJRICHTINGKEUZE OMKEER SCHAKELAAR

De geselecteerde rijrichting kan worden bepaald door de keuzeschakelaar in de gewenste stand te zetten. De schakelaar heeft een neutrale middenstand (0). Zet bij het verlaten van de *BENOMIC STAR 260* de schakelaar altijd in de neutrale middenstand!

## 7. SNELHEIDREGELKNOP

0= stilstand 10= maximumsnelheid

**Zet deze knop op 0 voor het inschakelen van de *BENOMIC STAR 260*!**

## 8. NOODSTOP

Alleen gebruiken in geval van nood! Voor het uitschakelen moet de hoofdschakelaar (1) gebruikt worden.

- Indrukken = stoppen en uitschakelen
- Draai-uittrekken = ontgrendelen

Ontgrendel de noodstop alleen met de richting schakelaar (6) in neutraal en de snelheidsregelknop (7) op 0.

## 9. WERKPLATEAU OMLAAG/OMHOOG, DRAAISCHAKELAAR

Met de draaischakelaar kan men het werkplateau laten dalen of stijgen. Het platform daalt zolang de knop linksom naar beneden is gedraaid.

**Let op voor personen of objecten in de buurt van de schaar tijdens het dalen!**



De schaar zal stijgen tot een maximale plateauhoogte van 2,6 meter zolang de knop naar rechtsom naar boven is gedraaid.

## 10. HYDRAULISCH OPHEFFEN VAN DE WAGEN

Het indrukken van deze knop resulteert in het opheffen van de *BENOMIC STAR 260* waarna deze handmatig gedraaid en verplaatst kan worden.

De hydraulische pomp wordt automatisch uitgeschakeld.

De drukknop (10) aan de rechterkant is voor het uitsteuren van de opheffer. (wagen ophoog)

## 10. HYDRAULISCH NEERZETTEN VAN DE WAGEN

Het indrukken (1x) van deze knop resulteert in het volledig neerzetten van de *BENOMIC STAR 260*.

De drukknop aan de linkerkant is voor het intrekken van de opheffer. (wagen omlaag)

### Let op!

- **Alleen opheffen bij een vlakke ondergrond (op betonpad of hoofdpad), nooit op de buis opheffen of op een pad onder een helling!**
- **Plateau volledig laten zakken alvorens de *BENOMIC STAR 260* op te heffen!**
- **Pas op voor tenen en voeten bij het neerzetten van de *BENOMIC STAR 260*!**



## 8.2 Nooddaalventiel

Het nooddaalventiel bevindt zich onder de schaar onder de afdekkap. Wanneer de schaar niet meer omlaag gaat met de bediening op het plateau (9) en niet met de bediening aan de kopkant van de *BENOMIC STAR 260* (2) dient de afdekkap verwijderd te worden door de bout los te draaien en de plaat tussen de schaarbenen weg te nemen. Vervolgens kan het nooddaalventiel worden ingedrukt met de bijgeleverde hendel. **Pas op voor beknelling van handen, armen en het hoofd tussen de schaar delen of onder het plateau!**



Fig. 8.4; Links: bout losdraaien en kap wegnemen. Midden; veiligheidspal omhoog & hendel uitnemen. Rechts; Bout in gat en bout tegen pen van het nooddaalventiel drukken!!

**Let op! Stop tijdig zodat uw hand niet klem komt te zitten! Gebruik deze functie alleen in geval van nood!**



## 8.3 *BENOMIC STAR 260* verplaatsen op het hoofdpad

Er zijn twee methodes om de *BENOMIC STAR 260* over het hoofdpad te verplaatsen. Loop altijd naast de wagen, nooit ervoor! De eerste mogelijkheid is rijden op de flensrollen. Stel de rijrichting, de snelheid (maximaal stand 4). Druk een voetschakelaar in en de *BENOMIC STAR 260* gaat rijden in de geselecteerde richting.

De tweede optie is door de wagen op zijn ophefwielen te zetten. Druk knop 11 in en de *BENOMIC STAR 260* wordt opgeheven door de ophefwielen. De *BENOMIC STAR 260* is nu eenvoudig te draaien en zijdelings te verrijden. **Laat de *BENOMIC STAR 260* nooit op zijn opheffer staan en loop altijd naast de wagen!**

## 8.4 Buiten gebruik

Is de *BENOMIC STAR 260* buiten gebruik, zorg dan dat de schaar in de laagste stand staat en de ophefwielen zijn ingetrokken zodat de wagen op de flensrollen staat. Schakel hem uit met de hoofdschakelaar en plaats hem **met opgeladen accu's** in een vocht- en vorstvrije ruimte. Sluit bij voorkeur de *BENOMIC STAR 260* aan op een druppellader. De accu's dienen anders in ieder geval minimaal maandelijks opgeladen te worden (ook wanneer de *BENOMIC STAR 260* voor een langere tijd stil blijft staan. Zorg voor een niet hellende ondergrond. Wanneer de *BENOMIC STAR 260* na langere tijd weer in gebruik wordt genomen, dient deze geïnspecteerd te worden zoals bij artikel 7.1 (Inspectie voor ingebruikname) is omschreven.

## 8.5 Reinigen

Verwijder bladresten en scherp materiaal zoals zand en stof regelmatig. Reinig de Buisrailwagen met een droog/vochtige doek en zachte borstel. Het is ook toegestaan de *BENOMIC STAR 260*, mits deze droog is, schoon te blazen met perslucht. De *BENOMIC STAR 260* nooit overgieten met water en/of schoonmaken met een stoom- of hogedrukreiniger, dit kan ernstige schade aan het elektrisch circuit toebrengen. *Verwijder iedere week zand en vuil uit het frame voor de glijblokken van de schaar.*

## 8.6 Problemen, oorzaken en oplossingen

### Probleem A : De *BENOMIC STAR 260* rijdt niet.

**Oorzaak** : **Sleutelschakelaar staat uitgeschakeld**  
**Oplossing** : **Sleutelschakelaar inschakelen (verticaal)**  
**Noodstop vergrendeld**  
Noodstop ontgrendelen  
**Accu's leeg** (rode leds op accu-conditiemeter knipperen 2x rode led)  
Accu's opladen  
**Snelheidsmeter op 0**  
Stel een snelheid in  
**Rijrichting in neutraal**  
Kies een richting  
**Storing (leds 'lopen')**  
Zie nr.1 op blz. 18  
**Accuklemmen maken slecht contact.**  
Accupolen reinigen, klemmen opnieuw monteren  
**Defecte voetschakelaar**  
Voetschakelaar vervangen, raadpleeg uw dealer  
**Kabelbreuk voetschakelaar.**  
Kabelbreuk repareren of schakelaar vervangen  
**Opheffer niet ver genoeg ingetrokken of eindschakelaar defect**  
Opheffer(-systeem) volledig intrekken (10) of eindschakelaar controleren  
**25A zekeringautomaat in 0-positie.**  
Raadpleeg uw dealer  
**Andere oorzaken.**  
Raadpleeg uw dealer

### Probleem B : Het werkplateau wil niet heffen/dalen.

**Oorzaak** : **Eindschakelaar ophefsysteem niet ingeschakeld/defect.**  
**Oplossing** : **Ophefsysteem volledig intrekken of eindschakelaar controleren**

**Accu's leeg.** (rode leds op accu-conditiemeter knipperen 2x rode led)  
Accu's opladen  
**Accuklemmen maken slecht contact.**  
Accupolen reinigen, klemmen opnieuw monteren  
**Sleutelschakelaar staat uit.**  
Sleutelschakelaar inschakelen (verticaal zetten)  
**Noodstop ingedrukt.**  
Noodstop ontgrendelen  
**Overbelast.**  
Belading verminderen. Max. 250kg

**Te weinig hydraulische-olie.**

Hydraulische olie bijvullen (schaar omhoog, info leverancier)

**Schakelaar defect**

Probeer service knop schaarbediening naast hoofdschakelaar

**Zekering 80A defect.**

Raadpleeg uw dealer

**Stuurstroom zekering 6,3A defect.**

Raadpleeg uw dealer

---

**Probleem C : Snelheid is slecht regelbaar.**

**Oorzaak C : Snelheidsregelknop is defect.**

Oplossing : Raadpleeg uw dealer

**Rijmotorregeling is defect**

Raadpleeg uw dealer

---

**Probleem D : BENOMIC STAR 260 is omgevallen.**

**Oorzaak D :**

- Onzorgvuldig transport
- Instabiel buisrailsysteem
- Te grote handkracht
- Overbelast
- Scheefstandmelder genegeerd
- Naast de buizen van betonpad gereden
- Opheffen op buis of niet vlakke ondergrond

Oplossing :

1. Wagen uitschakelen
2. Wagen rechtzetten
3. Kappen verwijderen
4. Accu's loskoppelen
5. Wagen schoonmaken
6. Schade opnemen
7. Oorzaak achterhalen en oplossen (wegnemen)
8. Controleren volgens tabel uit hoofdstuk 7
9. Controleren volgens 7.1

**!!!PAS OP voor vloeistoffen, accuzuur is strek bijtend!!!**

## 8.7 Demontage

Wanneer uw *BENOMIC STAR 260* dusdanig defect is dat deze gedemonteerd moet worden, dient u hem in te leveren bij uw leverancier of ander bedrijf dat gespecialiseerd is in het demonteren van voertuigen. Breng nooit uw *BENOMIC STAR 260* naar een oud-ijzerhandel of vuilstort. De *BENOMIC STAR 260* dient gedemonteerd te worden en chemische delen verwijderd (hydraulische olie en accu's).

Defecte accu's inleveren bij uw gemeente of leverancier.

Olie als chemisch afval inleveren.



## 9. Onderhoud en reparatie

De *BENOMIC STAR 260* is een product van zeer hoge kwaliteit. Om deze kwaliteit te kunnen blijven waarborgen dient men onderstaand onderhoudsschema's strikt op te volgen. Reparaties en onderhoudswerkzaamheden dienen te worden genoteerd in het onderhoudslogboek (zie bijlage I). Tevens is een werkgever verplicht zijn arbeidsmiddelen periodiek te controleren volgens de Richtlijn Arbeidsmiddelen. Schakel voor onderhoud de *BENOMIC STAR 260* uit met de hoofdschakelaar:

Onderhoud - Controle	Hulpmiddel	Dag	Week	Maand	Jaar
Voldoende opgeladen accu	Accu-conditiemeter	X			
Beschadiging bedieningscomponenten	Visueel	X			
Beschadiging/zichtbaarheid pictogrammen en stickers	Visueel	X			
Voetpedalen + plateau reinigen	Borstel / Vochtige doek		X		
Bedieningspaneel schoonmaken	Zachte borstel / Vochtige doek		X		
Frame glijblokken schaar reinigen	Borstel / Vochtige doek		X		
Controle op lekkage en beschadiging kabels en slangen	Visueel		X		
Controle ingedraaid vuil of touw bij wielen en ketting	Visueel		X		
Algemene mechanische schade	Visueel		X		
Controle hef- en daalbeweging op haperen (laag oliepijl hydraulische olie)	Hydraulic Oil ISO Viscosity Grade 46		X		
Accu's opladen indien nodig of minimaal 1x per maand	Acculader			X	
Controle accuvloeistof niveau (platen 1cm onder vloeistofniveau, zie Bijlage 3)	Gedemineraliseerd water, handschoenen en bril			X	
Controle werking scheefstands signaal	Beproeving >2 graden			X	
Controle hydraulische componenten onder de afdekkap op lekkage (pomp/ventielen)	Visueel, verwijder afdekkap!			X	
Ophefwielen, aandrijfketting en , kogellagers invetten	Kogellagervet, kettingvet of ander universeel smeermiddel			X	
Controle kettingspanning (zie 9.6)	Steeksleutels 13 en 17mm			X	
Bevestiging borgingen op schaar-assen	Visueel			X	
Koolborstels van de motor kleiner dan 1cm laten vervangen (zie 9.5)	Visueel				X
Scharnierende delen van de schaarconstructie invetten (zie 9.4)	Vetspuit en vet				X
Scharnierende delen ophesysteem invetten	Spuitsvet / WD40 / smeervet				X
Controle lassen van schaarconstructie op (haar-)scheurtjes en roest	Visueel				X

Als er uit bovenstaande controles blijkt dat er een defect in de *BENOMIC STAR 260* aanwezig is dient u direct contact op te nemen met de dealer van uw *BENOMIC STAR 260*. De wagen in gebruik nemen ondanks de gevonden gebreken kan zeer gevaarlijk zijn en is dus verboden!

### 9.1 Specialistisch onderhoud

Onderhoudswerkzaamheden en reparaties aan onderstaande delen moeten door een gekwalificeerde, door Berg Hortimotive erkende vakman, uitgevoerd worden:

- Werkzaamheden aan elektrische componenten/ bedrading, (excl. uitwisselen voetpedaal)
- Alle werkzaamheden aan het hydraulische systeem.
- Alle werkzaamheden aan de aandrijfmotor met vertragingskast behalve; Schoonmaken, opnieuw afstellen of vervangen van ketting en kettingwielen.



## 9.2 *Onderhoud en inspectie voor de eindgebruiker*

Alle werkzaamheden uit bovenstaande tabel welke niet zijn uitgesloten onder punt 9.1 Specialistisch onderhoud moeten periodiek worden uitgevoerd. Enkele handelingen worden hieronder nader beschreven. Op onze site staan per machine instructie films over hoe bepaalde onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd.



[www.berghortimotive.com](http://www.berghortimotive.com)

## 9.3

### **BSA** **Berg Service Alert**

Berg Hortimotive hecht veel waarde aan tevreden klanten. Uiteindelijk is elke tevreden klant een ambassadeur van ons product en ons bedrijf!

Hoe goed wij onze producten ook maken, uiteindelijk blijven het machines die na verloop van tijd de nodige service en onderhoud nodig hebben. U weet als geen ander dat een goed onderhoudsschema de levensduur van onze producten aanmerkelijk verlengt. Om u en onze dealers hierbij te ondersteunen is Berg Hortimotive gestart met het versturen van de zogenaamde "Berg Service Alert".

BSA betekent dat u van ons periodiek een email kan verwachten met daarin een link naar tips en adviezen voor onderhoud van de bij u op het bedrijf aanwezige Berg Hortimotive producten. Wij zullen dit zoveel mogelijk ondersteunen met beeldmateriaal om de informatie zo duidelijk mogelijk over te brengen.

#### **Onze tip: Bezoek onze site en meld u aan voor BSA!**

Mochten uit deze tips werkzaamheden naar voren komen die u niet zelf wilt of kunt uitvoeren, maak dan gebruik van ons uitgebreide dealer netwerk. Deze dealers worden regelmatig door ons getraind en beschikken dan ook over de juiste kennis, ervaring en onze originele onderdelen om u snel van dienst te kunnen zijn.


## 9.4 Onderhoud aan, bij of onder de schaar

Bij onderhoudswerkzaamheden aan, onder of tussen de schaarconstructie dient de bijgeleverde schaarblokkering te worden toegepast. Verwijder de dekplaat. Klap de pal uit met de schaar omhoog (afbeelding A), Laat de schaar zakken (B) totdat deze tegen de veiligheidspal aan staat (C). Schakel nu de *BENOMIC STAR 260* uit met de hoofdschakelaar.



Figuur 9.1 A-B-C; Uitklappen van de schaarblokkering

De assen van de schaar zijn gelagerd door middel van lagerbussen. De binnenste schaar delen zijn aan de buitenste verbonden met een as. Om roestvorming aan de assen te voorkomen dienen deze minimaal jaarlijks gesmeerd te worden met een universeel smeermiddel en een vetspuit. Zet de schaar omhoog en blokkeer deze zoals omschreven met de schaarblokkering (zie afbeelding 7.1). Zet de vetspuit op de nippels en pomp het vet erin tot het aan de uiteinden bij de lagerbussen eruit komt.

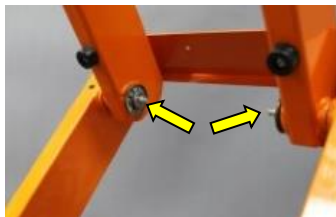

Figuur 9.2; Positie van de smeernippels voor de schaarassen




Figuur 9.3; Positie van de smeernippels bij de cilinder



## 9.5 Koolborstels inspecteren

1. Hef de *BENOMIC STAR 260* zodat de motor toegankelijk is. 2. Draai het rooster los, 3. Trek de koolborstel omhoog, 4. Koolborstels korter dan 1cm laten vervangen, raadpleeg uw dealer.

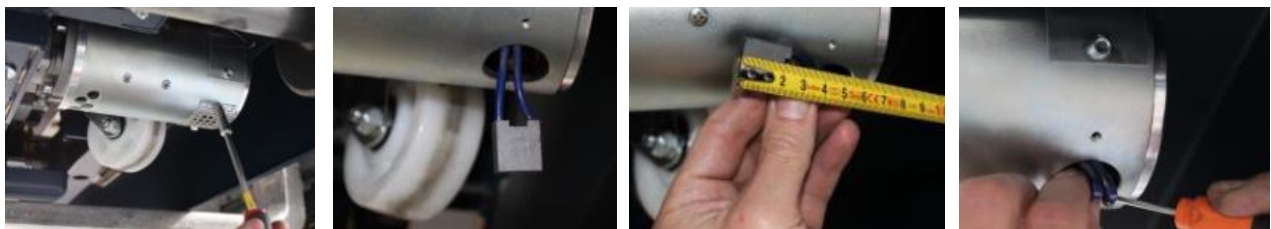


Figuur 9.4; Koolborstels motor inspecteren

## 9.6 Ketting spannen

De kettingspanning dient ongeveer 1cm te zijn, mocht dit niet het geval zijn, ga dan als volgt te werk:

1. Schakel de *BENOMIC STAR 260* uit met de hoofdschakelaar en verwijder de sleutel uit het slot om te voorkomen dat de *BENOMIC STAR 260* ingeschakeld kan worden.
2. Hef de wagen omhoog met bijvoorbeeld een vorkheftruck en zet deze vervolgens vast zodat veilig werken gewaarborgd is. (zie 6.2 Intern transport)
3. Draai de 4 motor bevestigingsmoeren ca. een halve slag los (A)
4. Draai de spanner blokkeermoer los (B)
5. Span de ketting door de stelbout aan te draaien (C) en zorg voor een kettingspeling van ongeveer 1cm (D)
6. Zet de stelbout vast door de blokkeermoer weer goed vast te draaien (B)
7. Draai de 4 motor bevestigingsmoeren weer vast (A)

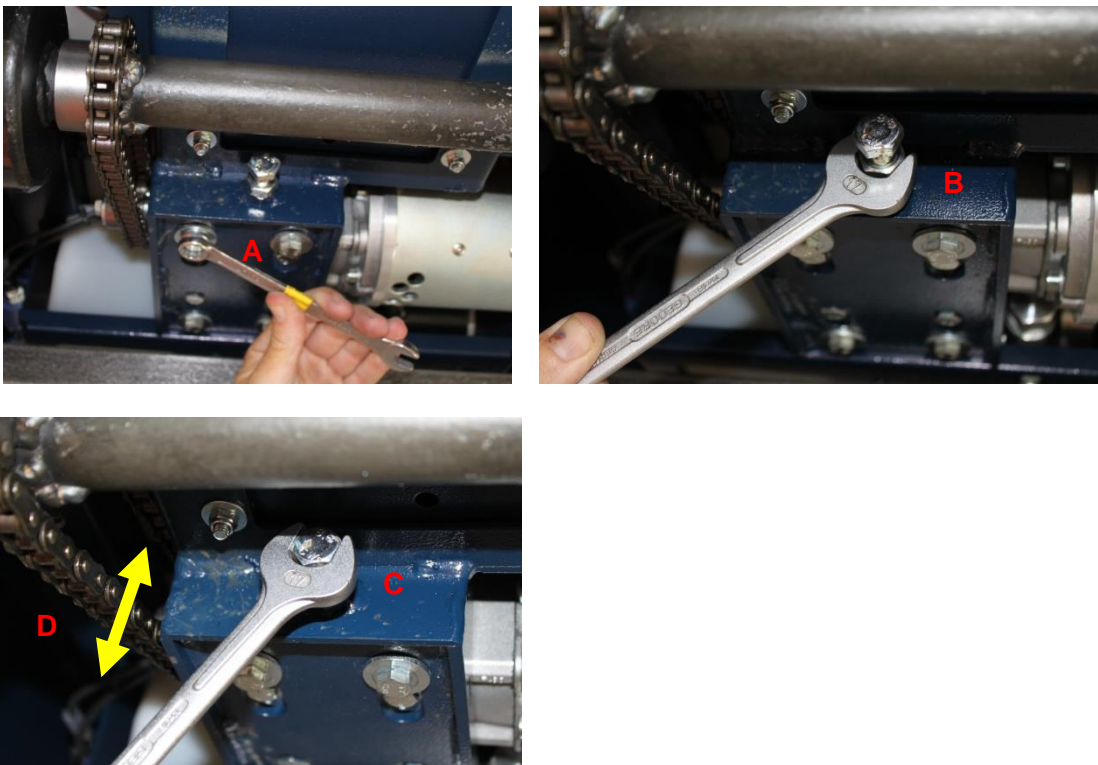

Figuur 9.5 A-B-C; Spannen van de ketting

## 9.7 Daalsnelheid schaarplateau afstellen

Met het snelheidsregelventiel kan de daalsnelheid naar wens worden ingesteld, met de standaard fabrieksinstelling daalt het plateau in ca. 20 sec. van de bovenste positie volledig naar beneden.




Figuur 9.6; Daalsnelheid schaarplateau afstellen

1. Hef het plateau zodat het snelheidsregelventiel toegankelijk is, 2. Draai de borgingsmoer met sleutel 8mm los, 3. Verdraai de stelschroef rechtsom voor langzamer en linksom voor sneller dalen, 4. Controleer het resultaat en "klok" de daaltijd als de daalsnelheid naar wens is, (**daaltijd niet korter dan 18 sec.!**) 5. Stel alle wagens in met deze nieuwe daalsnelheid, 6. Draai de borgingsmoer weer vast!

## 9.8 Opladen van de accu's

**Laad de accu's volgens de status indicatie van de accu-conditiemeter op tussen de 50 en de 20% rest capaciteit en probeer de 20% zo goed mogelijk te benaderen volgens onderstaand advies.**

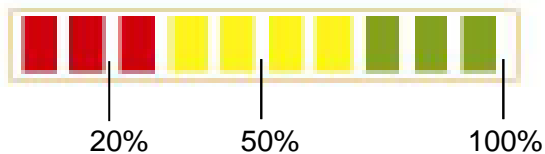

### ACCU-CONDITIEMETER (4)

Op de accu-conditiemeter kunt u de status van de accu's aflezen. Als alle leds branden is de accu vol, hoe minder leds branden hoe leger de accu's. De leds hebben de kleuren groen, oranje en rood. Wanneer de rode, oranje en groenen leds branden zijn de accu's 80 tot 100% vol, de rode en de oranje 40 - 70% vol en wanneer alleen de rode leds branden hebben de accu's nog maar 20 - 30% capaciteit. Bij de rode status kunt u nog blijven werken maar dienen de accu's aan het eind van de dag geladen te worden! Als een akoestisch signaal herhaaldelijk 2 pieptonen geeft dient de **BENOMIC STAR 260** direct opgeladen te worden. Schakel de **BENOMIC STAR 260** uit met de sleutelschakelaar en laadt de accu onafgebroken minimaal 12 uur op of totdat de acculader vol aangeeft. (raadpleeg de gebruikershandleiding van de acculader!)

Opladen voordat de accu-conditiemeter 50% ontlading aangeeft moet worden vermeden. Probeer altijd de ca. 20% ontladingstatus te evenaren. Dit heeft de volgende voordelen:

- Minder laadcyclus, gunstig is voor de levensduur van de accu's
- Minder water verbruik
- Minder energie verbruik

**Laad de accu's minimaal één maal per maand op met een geschikte lader, ongeacht het gebruik! Voorkom dat de accu's te diep ontladen raken dit geeft ernstige schade en een kortere levensduur!**

**Zie tevens de instructies van Bijlage 3 veiligheidsblad accu!**

### **9.9 Onderhoud buisrailsysteem**

Het betreffende buisrailsysteem waarover de *BENOMIC STAR 260* rijdt dient periodiek gecontroleerd te worden. Het systeem moet te allen tijde voldoen aan de in Nederland geldende ARBO catalogus Buisrailsysteem in de tuinbouw (zie 7.2). Het is verboden met een Buisrailwagen over een buisrailsysteem te rijden dat niet voldoet aan de hiervoor genoemde richtlijn. Tevens is een werkgever verplicht zijn arbeidsmiddelen periodiek te controleren volgens de Richtlijn Arbeidsmiddelen.

Zorg ervoor dat alle buizen altijd op voldoende steunen liggen op een maximale afstand van 1,25m, dat de steunen niet scheef zijn en aan de buizen vast zitten. De buizen dienen bovendien aan het betonpad te zijn bevestigd en mogen er niet los op liggen. Op het uiteinde van de buizen (voor de gevel) dient een eindstop van minimaal 5cm hoog gelast te zijn, controleer bij iedere seizoenswisseling of de stoppen niet plat, verbogen, scheef of gescheurd zijn. De ondergrond onder het buisrailsysteem dient droog, vlak en hard te zijn. Zachte/natte plekken repareren en eventuele verzakkingen duurzaam oplossen.

## 10. Technische Specificaties

BENOMIC STAR 260 buisrailwagen met hydraulische schaar en ophefsysteem

Type: 5200.xx.xxxx / S514.xx.xxxx	2-schaar
Afmetingen [mm]:	
H.O.H. maat	420-800
Lengte	1500
Breedte	h.o.h. + 180
Opstaphoogte onderwagen vanaf beton	266
Opstaphoogte op plateau in laagste stand	556
Hoogte bedieningspaal vanaf plateau	1180
Werkplateau lengte	1500
Werkplateau breedte	420
Werkplateau hoogte max.	2620
Max. Laadvermogen [kg]	250
Max. zijwaartsekracht [N]	110
Gewicht [kg] (h.o.h. 550)	370
Motorverm. Rijden [kW]	0.37
Motorverm. Hydr. [kW]	1.2
Hydraulische systeem druk [bar]	200
Hydr.olie Visc. 46 [L]	1.5
Max. rijsnelheid op de buis [m/min]	57
Max. rijsnelheid op het beton [m/min]	112
Min. hefsnelheid [m/sec.] *	0.14
Min. daalsnelheid [m/sec.] *	0.15
* bij belasting van 80 kg	
Voltage [Volt DC]	24
Accucapaciteit [Ah] (5h/20h)	120 /159
Geluidsniveau [dB]	<70
Wielbasis [mm]	1109

### Fysische gebruiksomstandigheden

Omgevingstemperatuur,	
Transport & Opslag	: 5 tot +40 graden Celsius
Werkend	: +5 tot +40 graden Celsius
Rel. Luchtvochtigheid (RH)	: 0% tot 90%, <u>niet condenserend</u>
Verlichting	: Normale omgevingsverlichting.

De machine is niet bestemd voor gebruik in de buitenlucht.  
De machine is niet geschikt voor explosiegevaarlijke omgeving.

## 11. EG-verklaring van Overeenstemming

(volgens Bijlage IIA van de Machinerichtlijn)

**Berg Hortimotive**  
**Burg. Crezeelaan 42a**  
**2678 KZ De Lier - Holland**  
**T: +31 (0)174 – 517700**  
**www.berghortimotive.com**

Verklaart hiermee, geheel onder eigen verantwoordelijkheid, dat het product:

- ***Buisrailwagen type BENOMIC STAR 260 met dubbele hydraulische schaar en hydraulische ophefwielen***

**Artikelnummer:**.....

**Serienummer:**.....

- Voldoet aan de bepalingen van de nieuwe Machinerichtlijn 2006/42/EG

### **Voldoet aan de volgende andere EG-richtlijnen:**

- Richtlijn Elektromagnetische compatibiliteit (EMC), 2004/180/EG (zoals laatstelijk gewijzigd)
- Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG (zoals laatstelijk gewijzigd)

### **Voldoet aan de volgende geharmoniseerde normen:**

- [1] NEN-EN 953:1998+A1 Ontw., Veiligheid van machines. Algemene eisen voor het ontwerp en de constructie van afschermingen (vast, beweegbaar), CEN
- [2] NEN-EN 60204-1:2006, Veiligheid van machines – Elektrische uitrusting van machines – Deel 1 : Algemene eisen

### **Voldoet aan de in Nederland geldende ARBO catalogus.**

*Holland, De Lier, datum .....-.....-.....*

*Handtekening directie of gevolmachtigde .....*





## Bijlage 2: Technische tekeningen

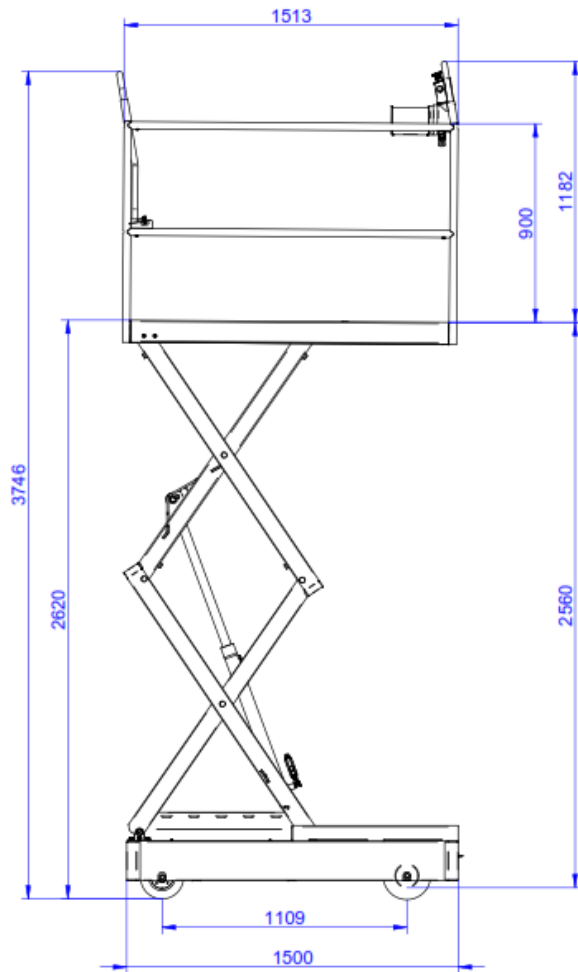


Fig. 2.1; Maximale afmetingen 2-schaar in mm



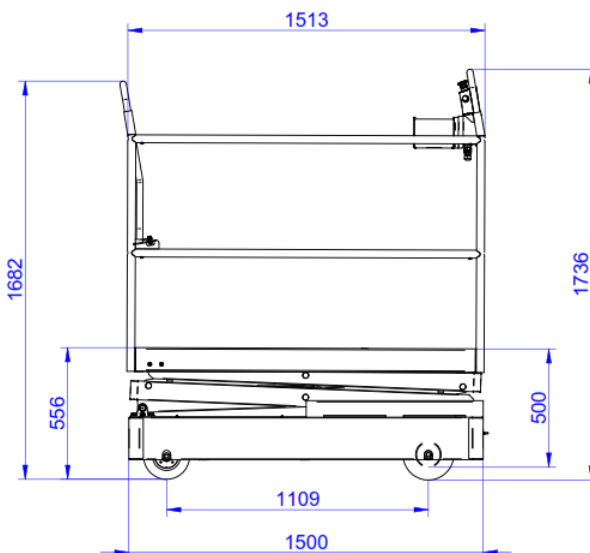


Fig. 2.2; Minimale afmetingen 2-schaar in mm

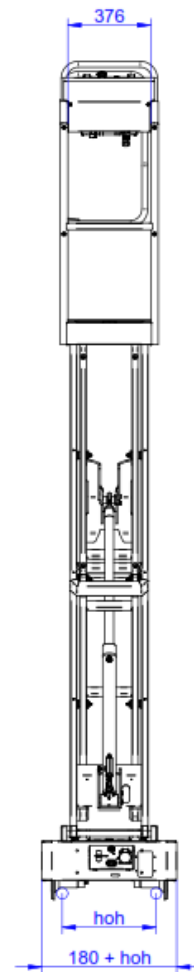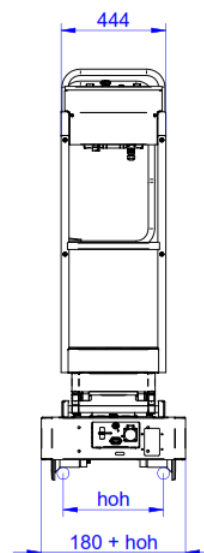

## Bijlage 3: Veiligheidsblad accu

### Accu adviezen

Het volgende hoofdstuk geeft adviezen voor efficiënt gebruik, veiligheid en onderhoud.

### Efficiënt gebruik van de buisrailwagen en accu's

De volgende aanwijzingen hebben als doel om het efficiënt gebruik van de buisrailwagen en de gebruiksduur van de accu's te bevorderen.

#### Basis principes:

- Bij hoge rij snelheden is de accu eerder leeg.
- Veel starts en stops geven een hoger verbruik.
- Door gebruik van de buisrailwagen neem de restcapaciteit en accu spanning langzaam af daarentegen stijgt het stroom verbruik. Hierdoor is er meer warmte ontwikkeling in motor en motor snelheidsregeling als de accu's leger raken.
- Versleten rollen of ingedraaid touw en verroeste ketting (slecht onderhoud) resulteert in een hoger verbruik. (instructie voor onderhoud zie onze site: <http://www.berghortimotive.com/service/bsa-film>)
- Het (te) diep ontladen van accu's verkort de levensduur.
- Tijdig laden en juist onderhoud verlengt de levensduur van de accu's.
- Tijdig laden verlaagt warmte ontwikkeling in motor en snelheidsregelaar en acculader.

#### Efficiënt gebruik:

- Stem de rij snelheid zo goed mogelijk af op het werktempo (potmeter)
- Door bovenstaande aanbevelingen op te volgen zal ook de productiviteit van de medewerkers toenemen.

#### Veilig gebruik van de accu's

Onderstaand vindt u aanwijzingen voor het gebruik en onderhoud.

#### **PAS OP!**

- **Tijdens het laden van de batterijen ontstaat explosief gas; vuur, open vlam en roken verboden!**
- **Alleen laden in goed geventileerde ruimtes met een geschikte lader!**
- **Het vloeistofniveau moet iedere maand gecontroleerd worden! De batterijvloeistof moet minimaal 1 cm boven de platen staan.**
- **Bijvullen alleen met gedestilleerd (gedemineraliseerd) water (gebruik handschoenen)!**
- **Vul de accu's altijd NA het opladen en nooit hoger afvullen dan het markeringspunt bij de vulopening van de accu cel. (zie tevens het instructieblad traktiebatterijen)**



Het verder ontladen dan 20% beïnvloed de levensduur van de accu's en lader negatief. Laad de accu's op als de accu-conditiemeter in het rode gebied komt, dit komt de levensduur van de accu's, de motor en de rijregeling ten goede! Laad een lege batterij altijd direct op, dit bevordert de levensduur aanzienlijk. Daarom, de zuurdichtheid bij voorkeur elke week, maar minimaal iedere maand controleren met een zuurweger (fig. A+B en tabel hieronder).

*Bij volledig opgeladen batterijen hoort de soortelijke massa (sm) 1280 g/l te zijn:*

100%	sm 1280	g/l	=	12.7	volt
80%	1240			12.5	
60%	1210			12.3	
40%	1170			12.1	
20%	1140			11.9	

Schakel voor het laden de *buisrailwagen* uit met de hoofdschakelaar. Bij aanvang van het opladen altijd eerst batterijen op de lader aansluiten, daarna de lader inschakelen. Na beëindiging van het laden eerst de lader uitschakelen, daarna de batterij afkoppelen.

Het "te ver" doorladen van de batterijen kan schade toebrengen aan de batterijen doordat de batterijvloestof dan kookt gedurende langere tijd. Het gebruik van een moderne batterijlader met automatische afslag, bij Berg Hortimotive te verkrijgen, is aan te bevelen. **Gebruik alleen een lader die geschikt is voor de toegepaste accu's! (zie instructies lader)**

Het opladen nooit onderbreken, het laden geheel voltooien, zie indicatie op lader.

Tijdens het opladen van de batterijen de *buisrailwagen* niet repareren, schoonmaken of andere werkzaamheden uitvoeren.

Voor het demonteren van de batterijen, altijd alle stroomverbruikers afsluiten, i.v.m. vonkvorming.

Bij demontage van de batterij, eerst de massakabel (-) losmaken. Bij montage, als laatste de massakabel (zwart) monteren.


**PAS OP!**

**Altijd plus (+ = rood) aan pluspool en min (- = zwart) aan minpool.**

Batterijvloestof is een bijtend zuur, voorkom aanraking met kleding, huid en ogen.

Mogelijke spatten van batterijzuur op kleding of huid, onmiddellijk wassen met water en zeep, daarna met overvloedig water naspoelen.

Eventuele zuurspatten in de ogen, minstens 5 minuten met schoon water spoelen en direct een arts raadplegen!

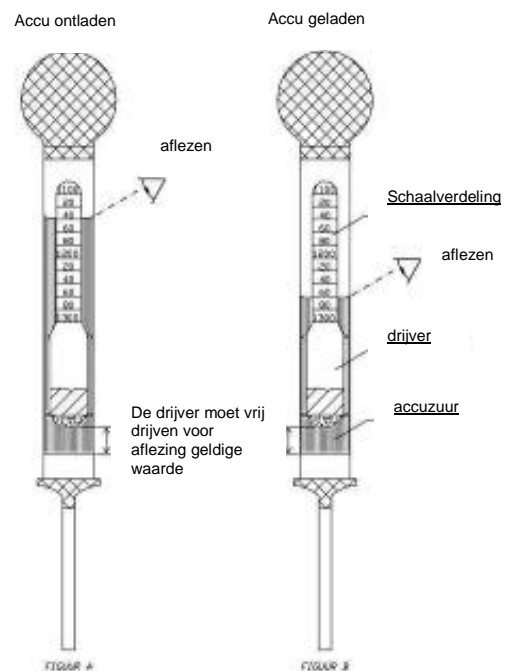

**Opmerking**


Controleer hoeveel acculaders u op één groep aan kunt sluiten. U kunt dit controleren door het aantal ampères van de zekering te vermenigvuldigen met het voltage. Bijv.:  $16A \cdot 230V = 3680W$

Controleer vervolgens het vermogen van de acculader. Deel het totaalvermogen door het vermogen van de acculader. Bijv.:  $3680/700=5,25$ . In dit geval kunnen er 5 acculaders worden aangesloten.

Controleer ook of de spanning op de laadlocatie overeenkomt met de benodigde spanning welke op de acculader aangegeven is. Het kan voorkomen dat er spanningsverlies optreedt in lange kabels. Als dit het geval is dient u uw installateur te raadplegen.

Controleer of het de juiste lader is voor uw machine. De specificaties van de accu waarvoor de lader geschikt is staan aangegeven op de lader of in de gebruikershandleiding!

**Gebruik alleen een lader geschikt voor 24V-110Ah/5h Natte accu's! (zie instructies lader)**

	TREM-CARD	<b>UN 2794</b>
--	-----------	----------------

**Substance Batteries wet, filled with acid, electric storage**

**UN Number 27**

**HIN 80**

**ADR Label 8**

**ADR Class 8**

**Packing group -**

**Emergency Response Information**

**CORROSIVE SUBSTANCE**

**1. Characteristics**

- Corrosive, causing damage to skin, eyes and air passages
- Not flammable

**2. Hazards**

- Heating of container(s) will cause pressure rise with risk of bursting and subsequent explosion (BLEVE).
- Gives off corrosive and irritant fumes, also when burning
- May attack metals and produce hydrogen gas which may form explosive mixture with air
- The vapour may be invisible and is heavier than air. It spreads along the ground and may enter sewers and basements

**3. Personal protection**

- Chemical protection suit.
- Respiratory mask equipped with ABEKP1 filter

**4. Intervention actions**

#### **4.1 General**

- Keep upwind. Put on protective equipment before entering danger area.

#### **4.2 Spillage**

- Stop leaks if possible.
- Dilute spillage with water spray as far as necessary to reduce hazard. Contain run off by any means available.
- If substance has entered a water course or sewer, inform the responsible authority.
- Ventilate sewers and basements where there is no risk to personnel or public

#### **4.3 Fire (involving the substance)**

- Keep container(s) cool with water
- Extinguish with water fog (spray)
- Do not use water jet to extinguish
- Use water spray to knock down fire fumes if possible
- Avoid unnecessary run-off of extinguishing media which may cause pollution.

#### **5. First aid**

- If substance has got into eyes, wash out with water for at least 15 minutes and seek immediate medical attention.
- Remove contaminated clothing immediately and drench affected skin with plenty of water.
- Persons who have been in contact with the substance or have inhaled fumes should get immediate medical attention. Pass on all available product information.
- Mouth to mouth resuscitation should be avoided. Use alternative methods, preferably with oxygen or compressed air driven apparatus

#### **6. Essential precautions for product recovery**

- Use acid resistant equipment
- Recover spilled product in vented container fitted with absorption filter

#### **7. Precautions after intervention**

##### **7.1 Undressing**

- Drench contaminated suit and breathing apparatus with water before removing facemask and suit.
- Use chemical protection suit and self contained breathing apparatus while undressing contaminated co- workers or handling contaminated equipment.

##### **7.2 Equipment clean up**

- Drench with water before transporting from incident.



# INSTRUCTIEBLAD TRAKTIEBLOCKS



## Dagelijks onderhoud EW159T:

Batterij maximaal 80% ontladen (zuur 1130).

Batterij aansluiten op de lader en lader inschakelen indien dit niet automatisch gaat.

Altijd ladingen volledig afmaken!

Na het beëindigen van de lading, de lader uitschakelen en de batterij loskoppelen.

Indien de batterij 50% of meer ontladen is (zuur 1.21) batterij onder lading zetten.

## Wekelijks onderhoud EW159T:

Check het zuurniveau van de batterij (zie onderstaande mogelijkheden).


Batterij bijvullen met demi-water

- Bijvullen kort na het laden bij een warme batterij.
- Iedere 2 weken waterniveau controleren en indien nodig corrigeren.
- Water niet na het weekend bijvullen.

Corrosie aan de batterijpolen controleren en indien vervuild reinigen.

Batterij schoon en droog houden.

**Batterij bijvullen alleen met een volledig geladen batterij, altijd kort na de lading!**

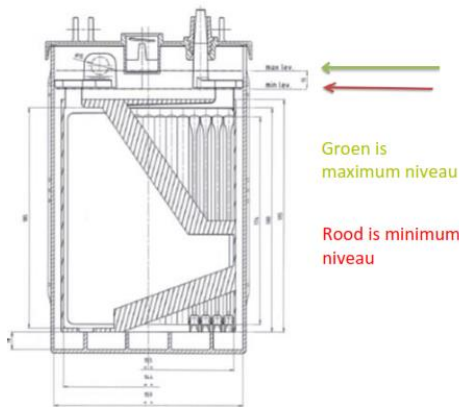

Volg de aanwijzingen voor gebruik en veiligheid	Roken en open vuur verboden	verbinders onder spanning Contact vermijden	Explosiegevaar Kortsluiting vermijden	Draag een veiligheidsbril en beschermende kleding	Elektrolyt is sterk bijtend Contact vermijden	Batterijen goed ventileren	Pb Defecte batterijen moeten worden gerecycled

Berg Hortimotive BV  
Burg. Crezeelaan 42a 2678 KZ DE LIER

T : 0174-517700  
F : 0174-516958

E : info@berghortimotive.nl  
I : www.berghortimotive.nl

## Bijlage 4: Reinigen poedercoat laklaag

### Het belang van reiniging en onderhoud:

- Het uiterlijk en uitstraling van het product blijven langer behouden.
- De levensduur wordt verlengt.
- Werkt corrosie tegen.
- Werkt preventief tegen verspreiding van plantenziekten.
- Stimuleert medewerkers om zorgvuldig met machines om te gaan.

Door periodiek de verontreiniging te verwijderen, wordt voorkomen dat de hierin aanwezige chemische stoffen op de poedercoat laklaag inwerken. Beschermlagen zijn namelijk gevoelig voor zuren, zouten en andere agressieve stoffen en verouderen hierdoor sneller. Daarnaast kunnen dikke vuillagen meer vocht opnemen en vasthouden, hetgeen de agressieve inwerking op de bescherm laag kan vergroten.

### De reinigingsfrequentie is afhankelijk van:

- De vuilbelasting is teelt gerelateerd.
- Product soort, tussen gewas gebruikt of bijvoorbeeld alleen op betonpaden.
- Blootstelling aan chemische vloeistoffen (spuitapparatuur).
- Blootstelling aan chemische dampen (ruimte behandeling in kassen).
- Blootstelling aan zon en uv-licht.
- Luchtvochtigheid en condens.

Bovenstaande items geven een belastingfactor welke gebruiksfrequentie is, indien van toepassing dient het volgende reinigingsschema te worden opgevolgd.

### Wanneer reinigen:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| • Plant- en product resten.                              | dagelijks                 |
| • Grond en zand.   | 2x per week               |
| • Glas, touw, plastic, elastiek, clips, draadhaken, enz. | 2x per week               |
| • Chemische blootstelling.                               | direct na gebruik         |
| • Doffe en vervuilde laklaag.                            | periodiek na constatering |

### Hoe te reinigen:

- Vervuiling op de laklaag wegnemen of met hulpmiddel (zachte borstel of doek) of perslucht (<6bar!).
- Chemische blootstelling afnemen met grove spons of zachte doek gedrenkt in kraan water.
- Doffe en vervuilde laklaag reinigen met neutraal schoonmaakmiddel met pH-waarde tussen de 5 en 8 (zie etiket op schoonmaakmiddel) en spons of zachte doek.
- **Tip**, indien een schoonmaakmiddel voor het eerst wordt toegepast wordt aangeraden dit op een proefstuk uit te testen alvorens de gehele machine te reinigen.

### Wat zeker niet doen:



- Poedercoatings nooit met schurende of polijstende schoonmaakmiddelen reinigen.
- Gebruik geen hulpmiddel met schurend oppervlak (staalwol, schuursponzen ect.).
- Hard duwen, poetsen, schrobben ect. is niet toegestaan.
- Gebruik geen organische oplosmiddelen voor reinigen of conservering van de poedercoat lak.
- Overgieten met water, waterslang of hogedrukreiniger kan schade veroorzaken.

### Na het reinigen:

- Zorg dat gereinigde oppervlaktes goed kunnen drogen, neem overlappende afschermingskappen tijdelijk los.
- Smeer draaipunten welke met reinigingsmiddelen in aanraking zijn gekomen volgens de aanbevelingen uit het onderhoudsschema van de gebruikershandleiding.
- Beschadigingen in de poedercoat laklaag behandelen met lak.

### Attentie:

Bovengenoemde zijn **aanbevelingen** de verantwoording voor het reinigen berust bij de uitvoerende partij. Wanneer u vragen heeft met betrekking tot het te gebruiken reinigingsproduct dient u zicht te wenden tot de fabrikant.