


## 日常维护 EW159T:

- 仅将电池最大放电至 80% (1130 SG 电解液)
- 将电池连接到充电器上，打开充电器，充电应自动开始
- 充电周期结束前，不要断开电池
- 充电周期结束后，在断开直流插头之前，请确保充电器已关闭

## 每周维护 EW159T:

- 检查电池上电解液的液位。仅用软化水加满电池
- 仅在充电周期完成后加满电池
- 电池应只需每两周加满一次
- 如果需要更频繁加满，请联系制造商
- 根据需要检查电缆或螺栓是否有腐蚀迹象，确保达到清洁要求
- 电池顶部应保持清洁和干燥  
充电区域禁止吸烟或明火

仅在充电周期完成后加满电池，以避免电解液从电池中溢出！  
充电区域禁止吸烟或明火

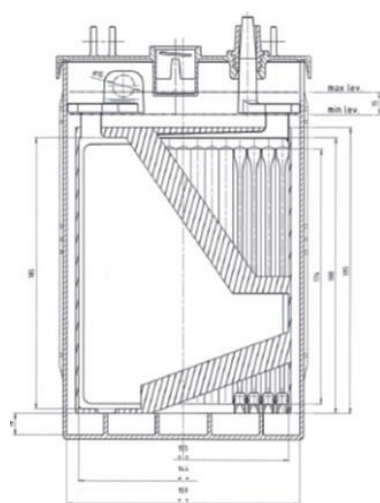

绿色是最高液位

红色是最低液位



务必遵循制造商的说明



禁止吸烟或明火



电气危险



爆炸风险



务必穿戴正确的个人防护装备



避免接触皮肤和眼睛



房间必须通风良好



铅  
所有废弃的电池都必须回收利用