

Dagelijks onderhoud EW159T:

Batterij maximaal 80% ontladen (zuur 1130).

Batterij aansluiten op de lader en lader inschakelen indien dit niet automatisch gaat.

Altijd ladingen volledig afmaken!

Na het beëindigen van de lading, de lader uitschakelen en de batterij loskoppelen.

Indien de batterij 50% of meer ontladen is (zuur 1.21) batterij onder lading zetten.

Wekelijks onderhoud EW159T:


Check het zuurniveau van de batterij (zie onderstaande mogelijkheden).

Batterij bijvullen met demi-water
-Bijvullen kort na het laden bij een warme batterij.
-Iedere 2 weken waterniveau controleren en indien nodig corrigeren.
-Water niet na het weekend bijvullen.

Corrosie aan de batterijpolen controleren en indien vervuild reinigen.

Batterij schoon en droog houden.

Batterij bijvullen alleen met een volledig geladen batterij, altijd kort na de lading!

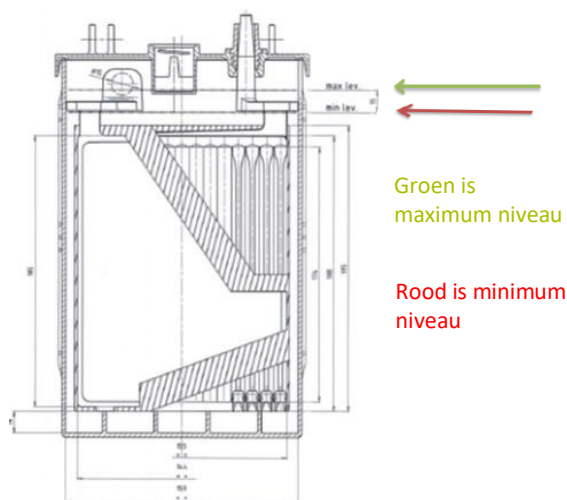

Volg de aanwijzingen voor gebruik en veiligheid



Roken en open vuur verboden



Verbinders onder spanning Contact vermijden



Explosiegevaar Kortsluiting vermijden



Draag een veiligheidsbril en beschermende kleding



Elektrolyt is sterk bijtend Contact vermijden



Batterijen goed ventileren



Pb
Defecte batterijen moeten worden gerecycled