


日常维护 EW159T:

- 仅将电池最大放电至 80% (1130 SG 电解液)
- 将电池连接到充电器上, 打开充电器, 充电应自动开始
- 充电周期结束后, 不要断开电池
- 充电周期结束后, 在断开直流插头之前, 请确保充电器已关闭

每周维护 EW159T:

- 检查电池上电解液的液位。仅用软化水加满电池
- 仅在充电周期完成后加满电池
- 电池应只需每两周加满一次
- 如果需要更频繁加满, 请联系制造商
- 根据需要检查电缆或螺栓是否有腐蚀迹象, 确保达到清洁要求
- 电池顶部应保持清洁和干燥
充电区域禁止吸烟或明火

仅在充电周期完成后加满电池, 以避免电解液从电池中溢出!
充电区域禁止吸烟或明火

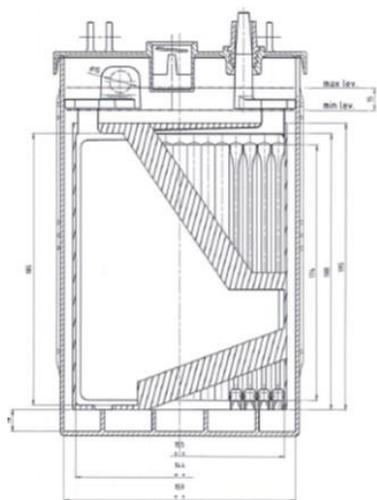

绿色是最高液位

红色是最低液位



务必遵循制造商的说明



禁止吸烟或明火



电气危险



爆炸风险



务必穿戴正确的个人防护装备



避免接触皮肤和眼睛



房间必须通风良好



铅
所有废弃的电池都必须回收利用